


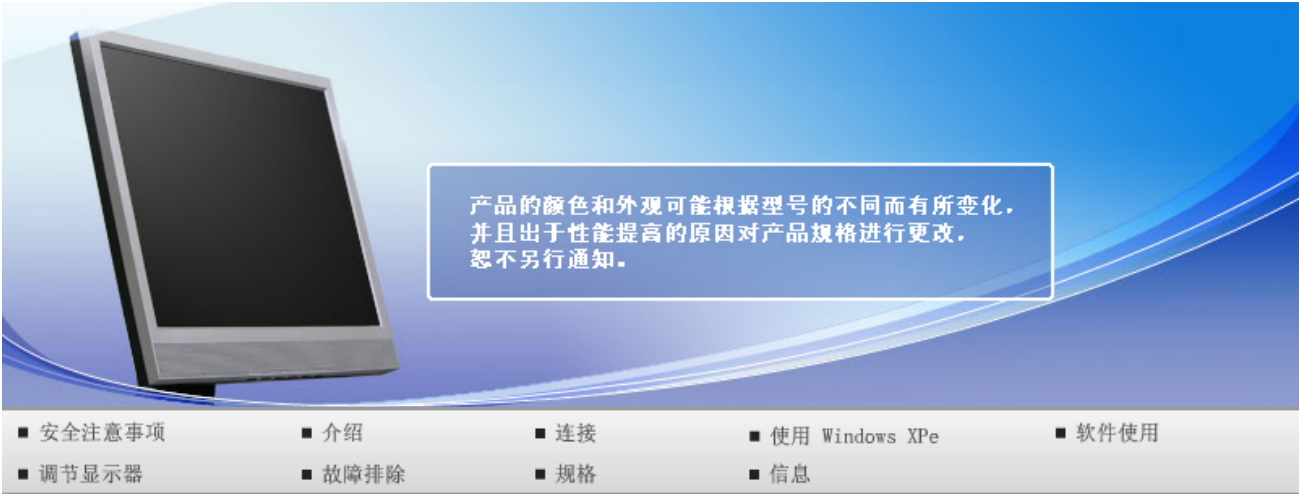

安全注意事项

符号 电源 安装 清洁与使用 其他

符号

请务必遵守这些安全说明，以确保人身安全和防止财产损失。
请务必仔细阅读这些说明，并以正确的方法使用本产品。

警告 / 小心



否则可能导致人身伤亡。
否则可能导致人身伤害或财产损失。

常用符号



严禁



务必阅读并理解



请勿拆卸



从插座上拔下插头



请勿触碰



接地以避免电击

符号 电源 安装 清洁与使用 其他

电源


长时间不使用显示器时，请将您的计算机设置为 DPM。



如果使用屏幕保护程序，请将它设置为活动屏幕模式。


此处提供的图片仅供参考，不适用于所有的情况（或国家）。

“消除残影”功能说明的快捷方式

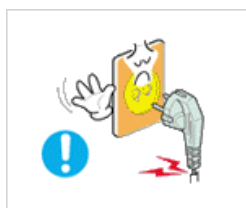


❖ 请勿使用破损的电源线或电源插头以及破损或松动的电源插座。

▶ 否则可能导致触电或起火。

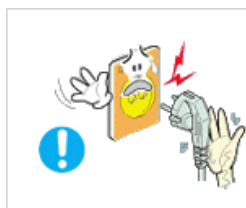


❖ 将电源插头拔出或插入电源插座时，请勿用湿手触碰电源插头。

▶ 否则可能导致触电。

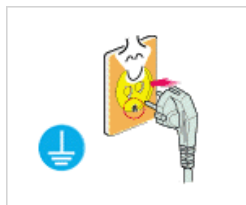


❖ 请务必将电源线连接到接地的电源插座。

▶ 否则可能导致触电或人身伤害。

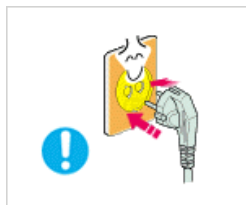


❖ 确保电源插头牢固正确地插入电源插座。

▶ 否则可能导致起火。

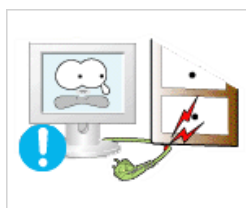


❖ 请勿强行弯折或拉扯电源插头，也不要将任何重物压在其上。

▶ 否则可能导致起火。

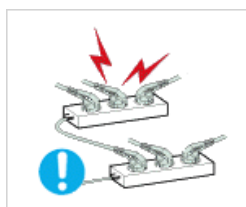

❖ 请勿将多台设备连接到同一个电源插座。

▶ 否则可能因过热导致起火。

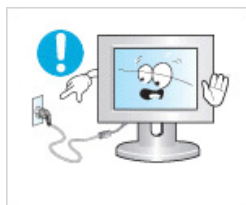

❖ 请勿在使用本产品时断开电源线连接。

▶ 否则可能会引起电击，造成产品损坏。



- ▶ 要断开设备的电源，必须将插头从电源插座拔出，因此电源插头应易于操作。
- ▶ 这可能导致电击或火灾。



- ▶ 仅可使用本公司提供的电源线。请勿使用其它产品随附的电源线。
- ▶ 否则可能导致起火或触电。

符号

电源

安装

清洁与使用

其他

▶ 安装



如果要在多尘、高温或低温、湿度高或曝露于化学物质中的环境安装显示器，以及在需要 24 小时不间断运作的机场或火车站等地方安装显示器，请务必与授权的[服务中心](#)联系。


否则，显示器可能会严重受损。



- ▶ 搬动显示器时小心不要使产品坠落。
- ▶ 这可能导致产品受损或人身伤害。



- ▶ 请确保至少由两个人搬移本产品。
- ▶ 否则可能将其跌落，而导致人身伤害甚或损坏本产品。

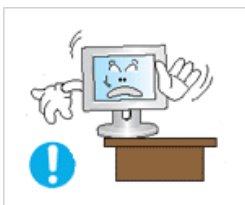

- ▶ 在将本产品安装到柜子中或搁架上时，请确保本产品的底座前端不会突出在外面。
- ▶ 否则产品可能会跌落或造成人身伤害。
- ▶ 请使用与本产品尺寸相称的柜子或搁架。



- ▶ 请勿在本产品附近放置蜡烛、蚊香、香烟及任何加热装置。
- ▶ 否则可能导致起火。


- ▶ 请将加热装置尽量放置在远离电源线或本产品的地方。



- ▶ 否则可能导致触电或起火。



- ❑ 请勿将其安装在书柜或壁橱等通风不良的地方。
- ▶ 否则可能因产品内部温度升高而导致起火。

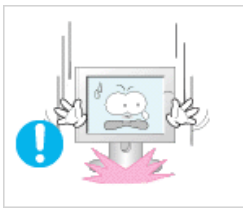

- ❑ 请小心轻放显示器。
- ▶ 否则可能会损坏显示器。



- ❑ 切勿将显示器正面朝下放在地板上。
- ▶ 否则可能会对显示屏造成损坏。



- ❑ 请确保由授权的安装公司安装壁挂支架。
- ▶ 否则产品可能会跌落或造成人身伤害。
- ▶ 必须安装指定的壁挂支架。



- ❑ 将产品安装在通风良好的位置。确保产品与墙壁之间的距离大于 10 厘米。
- ▶ 否则可能因产品内部温度升高而导致起火。



- ❑ 请务必将聚乙烯包装袋放在儿童无法触及之处。
- ▶ 如果儿童玩耍包装袋，可能会造成严重伤害（窒息）。




- ❑ 如果显示器的高度可调节，那么在调低显示器时，不要将任何物品或您身体的任何部位置于显示器支架上。
- ▶ 这可能导致产品受损或人身伤害。

▶ 清洁与使用



当清洁显示器外壳或 TFT-LCD 屏幕表面时，请使用稍微沾湿的软布进行擦拭。

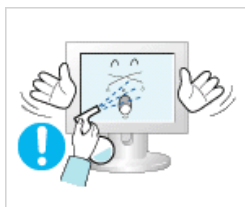

- ❖ 切勿将清洁剂直接喷洒在产品表面。
 - ▶ 否则可能导致产品褪色和结构变形，屏幕表面也可能脱落。




- ❖ 请使用蘸有显示器清洁剂的软布擦拭产品。如要使用非显示器用清洁剂，请用清水稀释 10 倍后再使用。




- ❖ 请使用干布清洁电源插头或擦拭电源插座。
 - ▶ 否则可能导致起火。



- ❖ 在清洁本产品之前，请务必断开电源线。
 - ▶ 否则可能导致触电或起火。

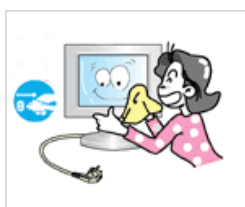

- ❖ 清洁本产品时，请先断开电源线，再用干布轻轻擦拭。
 - ▶ （切勿使用蜡、苯、酒精、稀释剂、驱蚊剂、润滑剂或清洁剂等任何化学品。）否则可能改变产品表面外观，并造成产品的指示标签脱落。

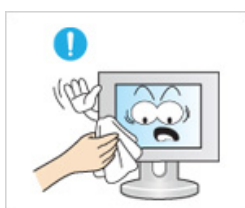

- ❖ 由于产品外壳容易刮伤，请务必使用专用清洁布。
 - ▶ 请使用蘸有少量清水的专用清洁布。若清洁布中含有异物，可能会刮伤本产品，因此在使用之前，请彻底将清洁布抖落干净。

- ❖ 清洁本产品时，请勿将水直接喷洒在产品主机上。
 - ▶ 避免水进入产品内部，并确保产品不会被淋湿。



▶ 否则可能导致触电、起火或故障。

符号

电源

安装

清洁与使用

其他

其他



❏ 本产品为高压产品。用户切勿自行拆卸、修理或改装本产品。

▶ 否则可能导致触电或起火。如需维修本产品，请与[服务中心](#)联系。



❏ 如果产品发出异常气味、异常声响或冒烟，请立即拔下电源插头，并与[服务中心](#)联系。

▶ 否则可能导致触电或起火。



❏ 请勿将本产品放置在有湿气、灰尘、烟或水的地方，也不要将其置于汽车内。

▶ 否则可能导致触电或起火。




❏ 如果不慎跌落本产品或产品外壳损坏，请关闭电源，并拔下电源线。请与[服务中心](#)联系。

▶ 否则可能导致触电或起火。




❏ 如遇雷电天气，请不要触摸电源线或天线线缆。

▶ 否则可能导致触电或起火。

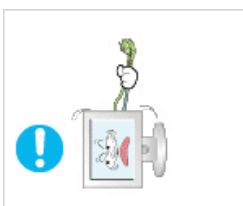

❏ 请勿尝试仅通过拉线缆或信号线缆来移动显示器。

▶ 否则，显示器可能会跌落，并导致触电、产品损坏或因线缆损坏而导致起火。

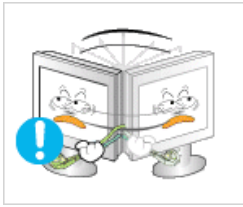


❏ 请勿仅通过拉动电源线或信号线向前后左右搬动或移动产品。

▶ 否则，显示器可能会跌落，并导致触电、产品损坏或因线缆损坏而导致起火。



❏ 确保通风口未被桌子或遮帘挡住。

▶ 否则可能因产品内部温度升高而导致起火。

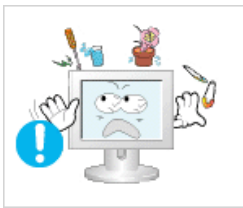

❏ 请勿将任何装有水的容器、花瓶、花盆、药物或任何金属物置于本产品上。

▶ 如果有水或异物进入产品，请断开电源线，并与[服务中心](#)联系。

▶ 这可能会导致产品故障、触电或起火。



❏ 切勿在产品附近使用或存放易燃喷雾或可燃物质。

▶ 否则可能导致爆炸或起火。



❏ 切勿将任何金属物体（如筷子、硬币、大头针、铁片等）或易燃物（如火柴或纸片等）通过通风口或输入输出端口等缝隙插入产品内。


▶ 如果有水或异物进入产品，请断开电源线，并与[服务中心](#)联系。

▶ 否则可能导致触电或起火。




❏ 长时间使用静止屏幕时，可能会出现残影或白点。

▶ 如果长时间不使用本产品，请将其设置为睡眠模式或使用动态屏幕保护程序。

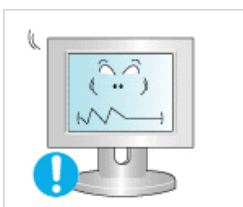

❏ 设置适合本产品的[分辨率](#)和刷新频率。

▶ 否则可能导致视力受损。

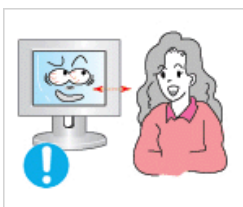


❏ 如果长时间持续靠近产品屏幕，您的视力可能会下降。




- ❏ 为减轻眼部疲劳，在使用显示器时，请每隔 1 小时至少休息五分钟。



- ❏ 请勿将本产品安装在不稳定的位置，如不稳定的搁架、不平整的表面或容易受外部振动影响的位置。
- ▶ 否则产品可能会跌落，从而导致人身伤害甚或损坏本产品。
 - ▶ 如果在易受外部振动影响的位置使用本产品，可能会损坏本产品，并导致起火。

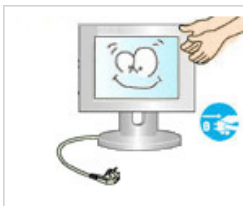


- ❏ 在移动本产品时，请关闭电源，并拔下电源插头、天线线缆以及所有与产品相连的线缆。
- ▶ 否则可能导致触电或起火。

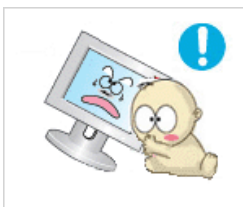

- ❏ 切勿让儿童在悬空呆在本产品上或攀爬本产品。
- ▶ 这可能导致产品跌落，从而造成人身伤亡。




- ❏ 如果长期不使用本产品，请将电源线从电源插座上拔下。
- ▶ 否则，可能因积尘而导致过热或起火，也可能因触电或漏电而导致起火。

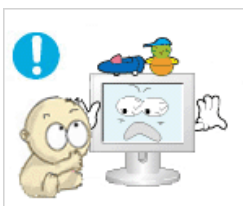

- ❏ 切勿将任何重物、玩具或糖果（如曲奇饼等可能吸引儿童注意的物品）置于本产品上。
- ▶ 儿童可能会攀爬本产品，造成产品跌落，从而导致人身伤亡。



- ❏ 切勿在仅握住支架时翻转或移动本产品。
- ▶ 否则产品可能会跌落，从而导致人身伤害和/或产品损坏。

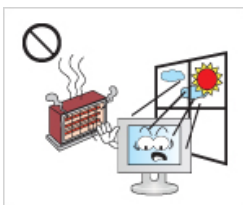


- ❏ 请勿将本产品置于阳光直射处或接近任何热源（如火源、加热器）的位置。
- ▶ 这可能会缩短产品寿命，也可能导致起火。



❖ 切勿向本产品投掷任何物品或撞击本产品。

▶ 否则可能导致触电或起火。

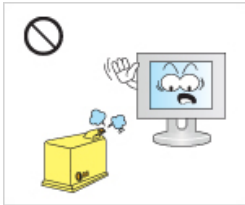


❖ 切勿将产品置于加湿器或餐桌附近。

▶ 否则可能导致触电或起火。




❖ 发生煤气泄漏时，切勿触摸本产品或电源插头，而应立即采取通风措施。

▶ 如果产生火花，可能导致爆炸或起火。

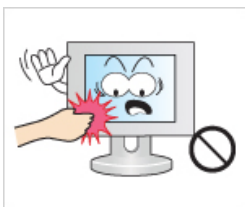


❖ 如果长时间开启本产品，显示屏可能发烫。请勿触碰。

▶ 请将体积较小的附件置于儿童无法触及之处。

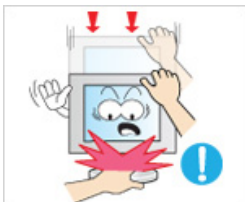

❖ 调节产品角度或支架高度时，请小心谨慎。

▶ 如果您的手或手指被卡住，可能会造成人身伤害。
▶ 此外，如果产品倾斜幅度过大，可能会跌落从而导致人身伤害。

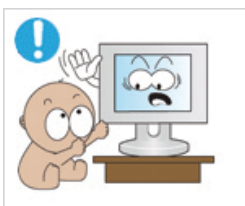

❖ 请勿将本产品安装在儿童可以触碰到的较低位置。

▶ 否则，产品可能坠落，并导致人身伤害。
▶ 由于本产品前部较重，请将其安装在水平稳固的表面上。



❖ 请勿将任何重物放在本产品上。


▶ 这可能导致人身伤害和/或产品受损。

❖ 使用显示器的正确姿势

▶ 使用本产品时，请保持正确的姿势。



- 观看本产品时，请保持背部挺直。
 - 眼睛与屏幕之间的距离应在 45 到 50 厘米之间。观看屏幕的视线应略高于屏幕的高度。
 - 使用本产品时，请保持正确的姿势。
 - 调节显示器角度，使屏幕不会发生反光。
 - 使手臂与身体两侧垂直，并与手背保持水平。
 - 肘关节保持 90 度。
 - 保持膝关节的角度大于 90 度，并使脚跟紧贴地面。保持手臂略低于心脏位置。
-

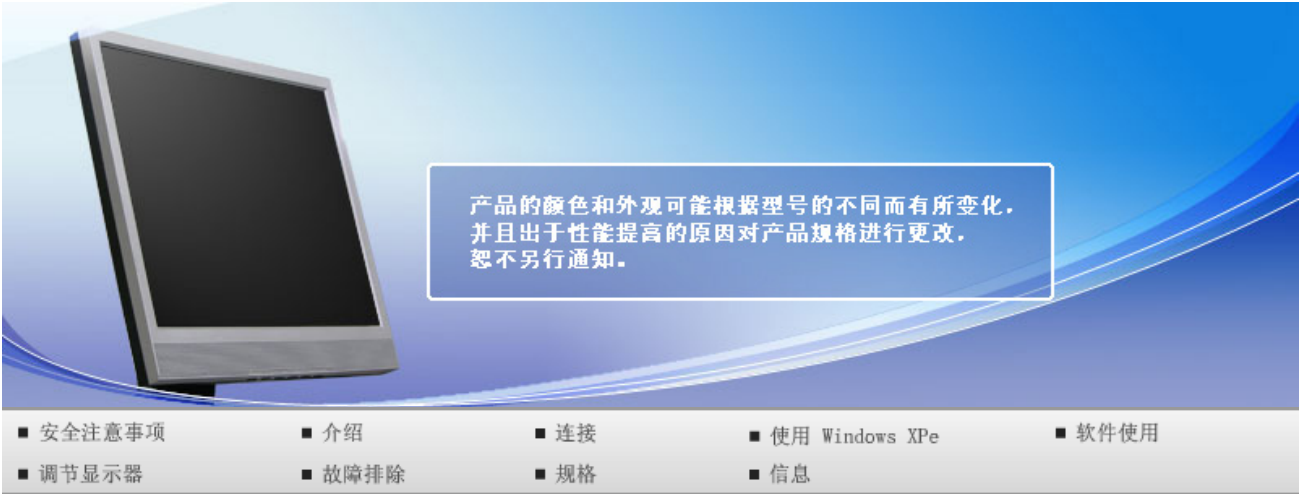


○ 介绍

功能 包装内容 显示器

▶ 功能

▶ 什么是网络显示器？

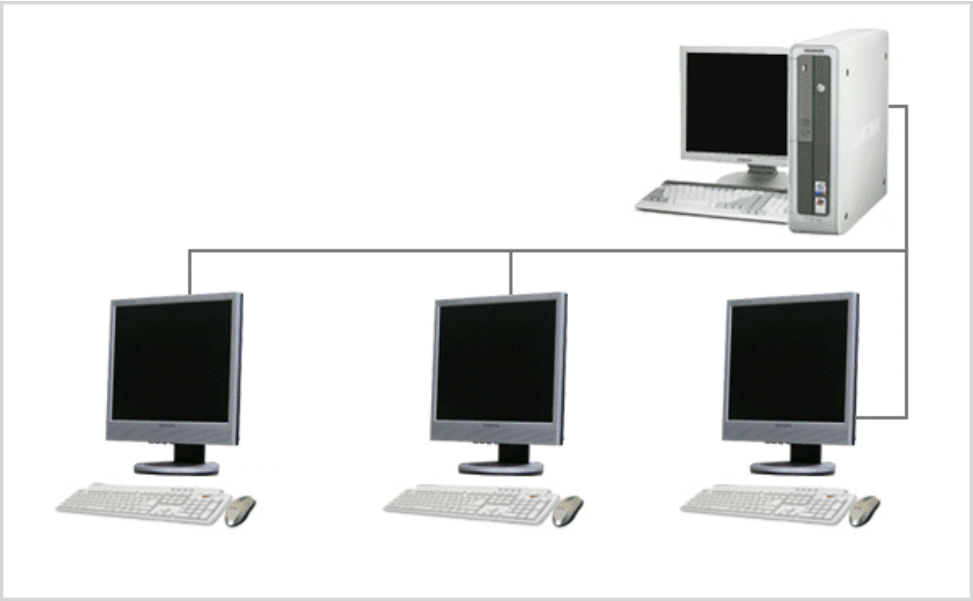

- ▶ 网络显示器是一种用于访问联网 PC 和 LAN 的新概念显示器，它可以通过连接到主机 PC 来显示图像、视频剪辑以及文档等。
- ▶ 它还具备一项附加功能，可以远程连接到主机 PC 以使用互联网服务，但它本身却独立于主机 PC 之外。
- ▶ 本产品随附的 MagicNet 可以远程访问网络，调整各网络显示器上显示内容的时间和类型，并且能远程开关显示器。

功能 包装内容 显示器

包装内容

请你一定检查一下与你的显示器在一起的是否还有以下物品。
如果缺少任何一项，[请与你的经销商联系。](#)
[请联系当地经销商](#)要购买选配件。

开箱



不带支架



带支架

手册



快速安装指南



保修卡
(不是在所有地区都有)



用户指南，显示器驱动程序，
Natural Color 软件，
MagicTune™ 软件

电缆



电源线

另行销售



兼容键盘 (USB)




鼠标 (USB)



信号电缆

前面板

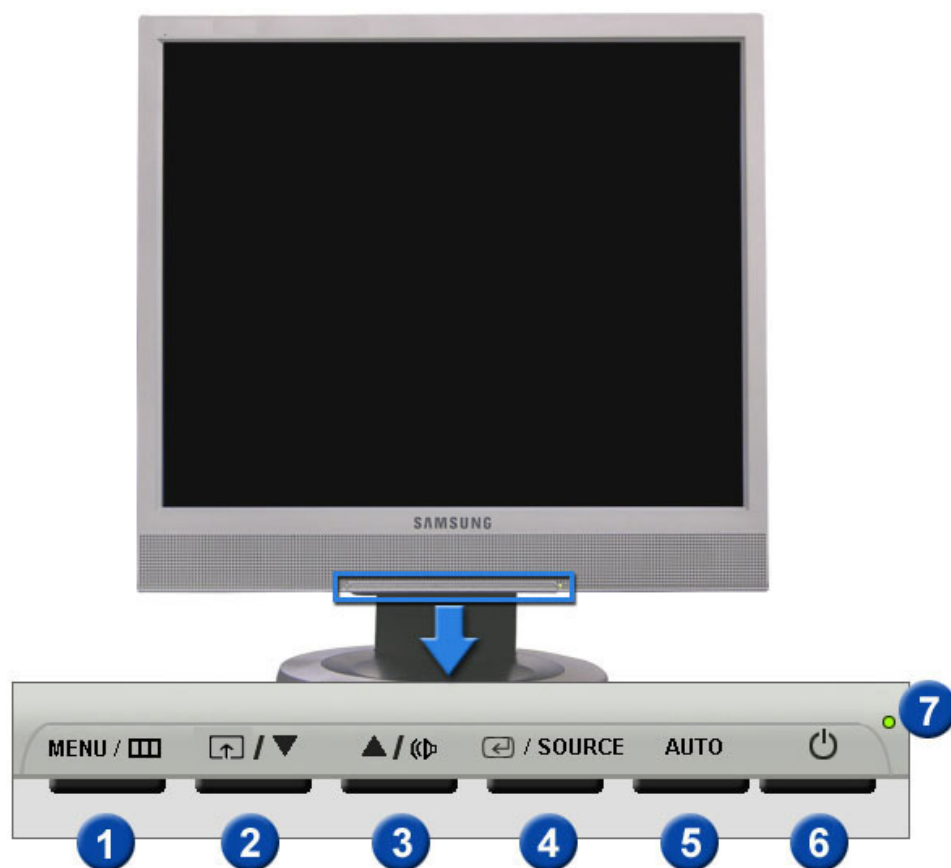

- 1** MENU 按钮 [MENU]

打开 OSD 菜单。也用于退出 OSD 菜单或回到上一菜单。
- 2** 按键自定义 [CUSTOM]

您可以根据个人喜好为自定义按钮进行按键自定义分配。

※您可通过 **设置 > 按键自定义** 配置所需功能的自定义键。
- 3** Volume（音量）按钮 [VOLUME]

使用此按钮调节音量。
- 2,3** 调节按钮 [UP/DOWN]

调节菜单项目。
- 4** 进入按钮 [ENTER] / SOURCE 按钮

激活一个高亮显示的菜单项目。 / 在关闭OSD的时候，推动'SOURCE'按钮，然后选择视频信号。（当按下信号源按钮改变输入模式时，在屏幕的左上角会出现一条消息显示当前模式 — Analog、MagicNet 输入信号。）
- 5** AUTO 按钮

利用此键自动调节直接进入。
[>> 点击这里以观看动画剪辑。](#)
- 6** 电源按钮 [POWER]

使用这个按钮来打开或关闭显示器。

※ 请注意，如果强行关闭 Windows，可能会造成损坏。

在这些情况下，您的显示器会被强行关闭，并可能损坏操作系统。因此，请确保启用了 EWF 功能。

 1. 将“客户端”模式切换为“显示器”模式，然后长按电源按钮关闭电源。
 2. 在“客户端”模式下，长按电源按钮五（5）秒以上，关闭电源。如果计算机因为 Windows 崩溃而无法启动，请与管理员联系。
- 7** 电源指示灯

在正常运行过程中，该灯发出绿色光。当显示器保存您的调整值时，绿色光会闪烁一次。

※ 有关节电功能的进一步信息请看手册里说明的**节电器**。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时候就把它关掉。

■ 后面板



※ 每个显示器的后面板配置有可能不同。

- ① POWER IN 接口
- ② VGA IN 接口
- ③ RS-232C 连接端口
- ④ VGA OUT 接口
- ⑤ Kensington 防盗锁

请把显示器的电源插到显示器背后的电源端口上。

将信号线连接至显示器背面的 15 针 D-sub 端口。

将 RS-232C 缆线连接到此端口。

两部显示器之间可以用 D-Sub 缆线连接。


Kensington 防盗锁是一种用于防止系统在公共场所使用时被盗的实用设备。

※ 此锁必须另行购买。

关于如何使用防盗锁的信息，请联系经销商。

- ⑥ 缆线固定环

完成连接缆线后，再将其固定在缆线固定环内。

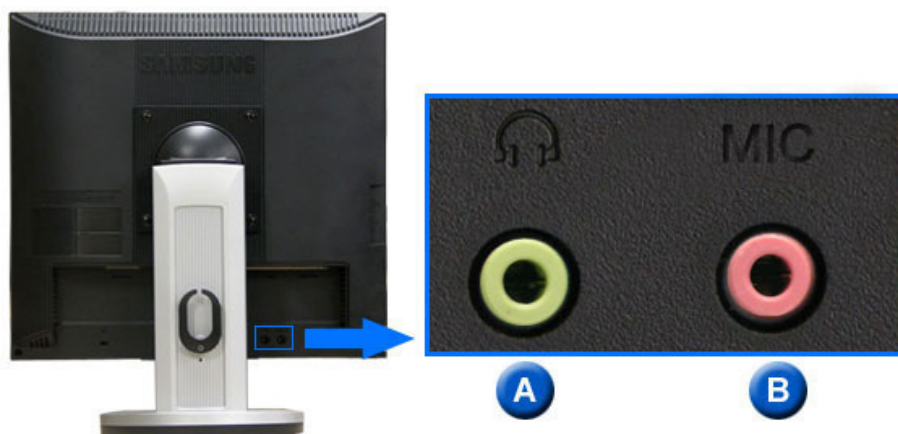

- A 耳塞插孔 [🎧]

将耳塞连接到此插孔。

- B 麦克风连接端口 (MIC)

将麦克风连接到 MIC 端口。



C USB
(USB连接端子)

连接鼠标、键盘和外部存储设备（例如 DSC 、 MP3 或外部存储器等）等 USB 设备。

D LAN
(LAN连接端子)

作为显示器使用时，先进行连接。

E 音频输入端口

使用音频连接缆线将音频输入端口连接到计算机背面的音频输出端口。

※ 关于电缆连接的进一步信息请看[连接你的显示器](#)。

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

■ 安全注意事项

■ 介绍

■ 连接

■ 使用 Windows XPe

■ 软件使用

■ 调节显示器

■ 故障排除

■ 规格

■ 信息

○ 连接


连接缆线

使用支架

使用其他支架

▶ 连接缆线

▶ 使用 LAN 电缆连接到主机 PC

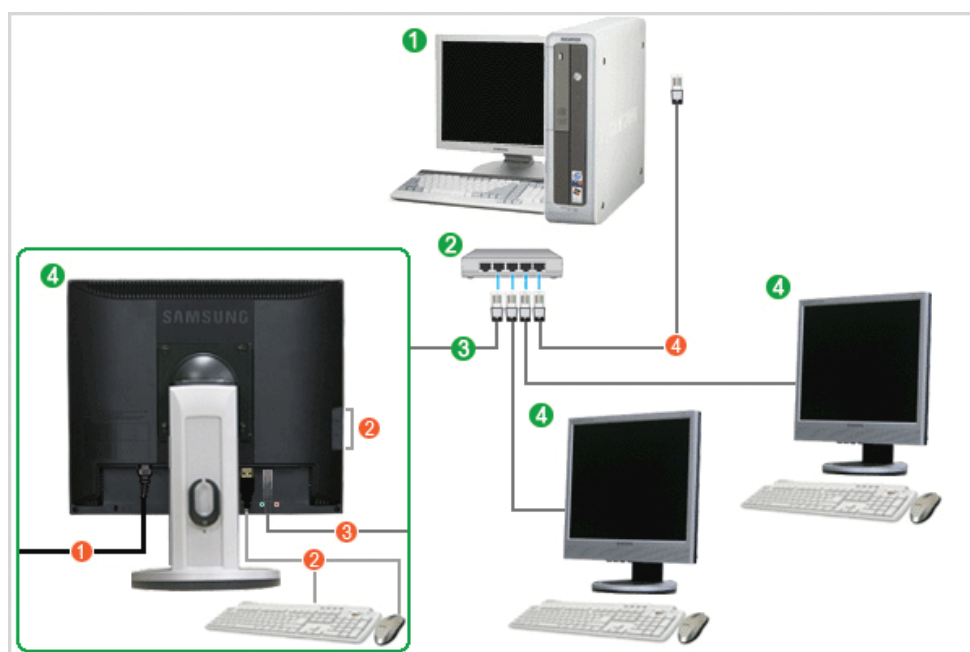

① 主机 PC

② 集线器

③ LAN 电缆

④ 显示器

- ① 将电源线连接到显示器背面的电源端口。
- ② 将鼠标和键盘连接到 USB 端口。
- ③ 将显示器背面的 LAN 端口连接到集线器。
- ④ 将集线器连接到主机 PC 的 LAN 端口。

※ 主机 PC 必须有一个 IP 地址。


连接 LAN 并设置 IP 地址后，您就可以在显示器上查看主机 PC 的画面了。

使用 VGA IN (VGA 输入) 端口直接将显示器连接到主机 PC。

将另一个显示设备 (例如投影仪) 连接到 VGA OUT 端口上，就可以在该设备上显示同样的画面。
(可用于展示目的)

使用 USB 端口可以连接外部存储设备（例如 DSC、MP3 或外部存储器等）。


连接缆线（当用作普通显示器时）

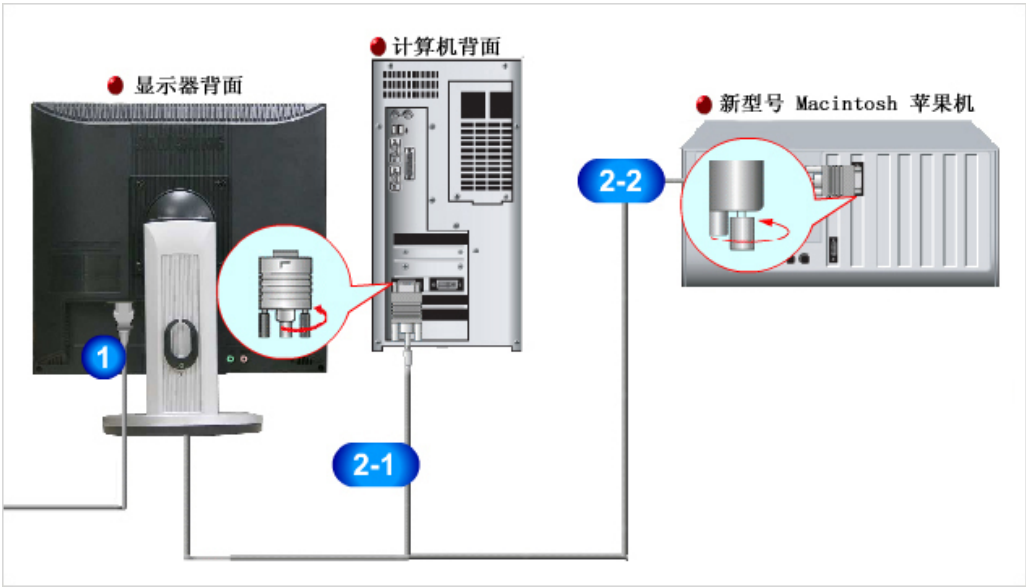

- 1 请把显示器的电源插到显示器背后的电源端口上。
把显示器的电源线插在附近的一个插座上。
- 2 根据您的计算机使用合适的连接。
 - 2-1 用模拟D-sub接口连接到视频卡上。
 - 将 VGA IN 电缆连接在显示器后面的 D-sub 缆线 口上。 [VGA IN]
 - 2-2 使用 Macintosh
 - 用计算机连接线缆连接显示器和 Macintosh 计算机。

※ 如果显示器和计算机已连接，您可以打开并使用它们。

外部设备连接

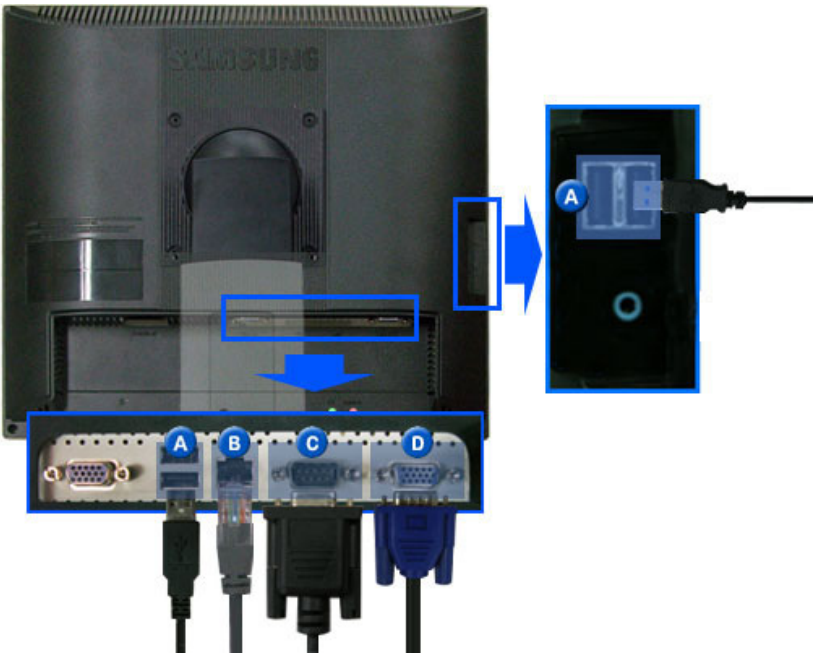

A USB
(USB连接端子)

连接鼠标、键盘和外部存储设备（例如 DSC 、 MP3 或外部存储器等）等 USB 设备。
（必须连接到主机 PC 或切换到 MagicNet 才能使用这些设备。）

B LAN
(LAN连接端子)

连接 LAN 电缆。

C RS-232C 连接端口

将 RS-232C 缆线连接到此端口。

D Signal 接口
[VGA OUT]

将它连接到另一台显示器上使用。
(主显示器的画面将显示在所连接的显示器上。)

连接缆线

使用支架

使用其他支架

▶ 使用支架

▣ 倾斜角度



※ 您可以向前倾斜显示器屏幕以将角度调整到所需的角度。

▣ 旋转支架



※ 您可以使用旋转支架轻易地从右到左调整显示器屏幕的位置。显示器底部连接一橡胶转轴，用于帮助将显示器固定到安装位置。

连接缆线

使用支架

使用其他支架

▶ 使用其他支架

▣ 安装基座

※ 本显示器接受一100 mm x 100 mm VESA-顺从型装配接口垫片。



A 显示器

B 装配接口焊接盘（另行销售）

- ❶ 关闭显示器，拔出电源线插头。
- ❷ 使LCD显示器面朝下放在一软垫上，以保护屏幕。
- ❸ 取下4只螺丝，并取下LCD显示器的基座。
- ❹ 使装配接口焊接盘对准后罩装配焊接盘，并用同臂式基座一同被提供的四只螺丝进行固定。



- 请勿使用超出标准尺寸的螺钉，否则可能损坏显示器的内部结构。
- 对于不符合视频电子标准协会（VESA）标准螺钉规格的壁挂支架，其所使用的螺钉长度可能因其各自的规格而异。
- 请勿使用不符合 VESA 标准螺钉规格的螺钉。
请勿将螺钉拧得太紧，否则可能损坏产品，或者导致产品跌落，引发人身伤害。
Samsung 对这些意外事件概不负责。
- Samsung 对于因使用非 VESA 或非指定壁挂支架或者因消费者未遵循产品安装说明而造成的产品损坏或人身伤害概不负责。



- 要将显示器安装在墙壁上，应当购买墙壁安装套件。
- 该套件可以将显示器安装在距离墙壁表面 10 厘米的距离。请与最近的三星服务中心联系，以获得更多信息。 Samsung Electronics 不对因使用规定以外的底座而造成的任何损失承担任何责任。
- **请使用符合国际标准的挂壁支架。**

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

- 安全注意事项
- 介绍
- 连接
- 使用 Windows XPe
- 软件使用
- 调节显示器
- 故障排除
- 规格
- 信息

○ 使用 Windows XPe

什么是 Xpe 客户端?

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

▶ 什么是 XPe 客户端?

Microsoft Windows XP Embedded (XPe) 客户端使用 Microsoft Windows XP Embedded 操作系统。当 XPe 客户端连接到 Citrix ICA 服务器或其他可以提供 Microsoft RDP 服务的服务器时，键盘、鼠标、音频/视频和显示器数据可以通过网络在客户端和服务器之间进行传输。

▶ 可连接的服务器

Citrix ICA (Independent Computing Architecture) Server

- 安装了终端服务和 Citrix MetaFrame 的 Microsoft Windows 2000/2003 Server
- 安装了 Citrix MetaFrame 的 Microsoft Windows NT 4.0 Server

Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) Server

- 安装了终端服务的 Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2003 Server
- Microsoft Windows XP Professional

※ 本手册描述了 Windows XP Embedded 客户端所提供的功能。但并未提供 Windows XP Embedded 的一般功能的介绍。有关更多 Windows XP Embedded 的一般信息，参阅 Microsoft 提供的 Windows XP Embedded 帮助文档。

什么是 Xpe 客户端?

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

▶ 登录

▶ 登录

客户端启动时，您可以输入用户名和密码登录到服务器。默认配置的用户名为“Administrator”（管理员）和“User”（用户），密码是一个空格符。

什么是 Xpe 客户端?

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

▶ Windows XP Embedded 桌面

▶ 用户

用户登录后，将出现如下图所示的用户桌面。出现在用户桌面上的默认图标是“Citrix Program

Neighborhood”、“远程桌面连接”和“Internet Explorer”。您还可以从“开始”菜单运行此连接。音量图标、VNC 服务器图标和系统时间显示在用户任务栏上。以用户身份登录时将会受到多个限制。这些限制用于防止用户对系统进行错误操作。您不能访问系统盘，且在配置属性时会遇到许多限制。要配置客户端的高级或详细设置，请以管理员的身份登录。

▶ 管理员

如果您以管理员身份登录，登录后将出现如下图所示的管理员桌面。出现在管理员桌面上的默认图标是“我的电脑”、“网上邻居”、“Citrix Program Neighborhood”、“远程桌面连接”、“Internet Explorer”和“回收站”。您还可以从“开始”菜单运行 Citrix Program Neighborhood、远程桌面连接和 Internet Explorer。音量图标、VNC 服务器图标、Enhanced Write Filter 状态图标和系统时间显示在管理员任务栏上。添加和删除程序需要有管理员权限。

▶ 注销、重新启动、关机

- 要注销当前会话、关机或重新启动客户端，请使用“开始”菜单。单击“开始”→“关机”。将显示“关闭 Windows”对话框。从组合框中选择一项操作，并单击“确定”。您还可通过按“Ctrl + Alt + Del”键时显示的“Windows 安全”对话框注销或关闭您的客户端。如果启用了“Forced Automatic Logon”（强制自动登录），则在每次注销后您将会立即登录。
- 客户端注销、重新启动和关机将对 EWF(Enhanced Write Filter) 的操作产生影响。要保留已更改的系统配置，必须将当前系统会话缓存保存到闪存。否则在关闭或重新启动客户端时将会导致丢失已更改的配置。（在注销后再次登录时将会记住该配置。）有关 Enhanced Write Filter 的更多信息，参阅程序的帮助文档。

什么是 Xpe
客户端?

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

▶ 程序

- XPe 客户端是一个基于客户端/服务器的计算平台。在此平台上，客户端每次需要通过一个程序访问服务器，且仅接收来自服务器的用户界面画面。因此，安装在 Xpe 客户端的各种程序，如 ICA、RDP、和 VNC，可用于帮助客户端访问服务器和执行用户任务。

▶ Citrix Program Neighborhood


Independent Computing Architecture (ICA) 使您能够通过广泛的平台和网络使用服务器上的应用程序，无需考虑这些平台和网络的基础。

ICA MetaFrame Server 将应用程序的内部逻辑与用户界面分离。由于此分离，用户仅通过客户端上的用户界面进行工作。而实际的应用程序则完全在服务器上运行。此外，与在本地运行应用程序相比，通过 ICA 运行应用程序仅占用大约 10 % 的带宽。通过使用 ICA 的这种功能，与在本地运行时相比，用户可以在客户端上完成更多的工作。ICA 的核心技术如下：


- ▶ 精简形资源 (Thin Resource)
运行 ICA 所需的系统需求低；配置 Intel 286 处理器和 640K RAM 的计算机足够用。这就意味着 ICA 可以在目前任何一台计算机上运行。
- ▶ 精简型带宽
- ICA 协议默认的带宽平均为 20 kbps。因此，甚至使用拨号或 ISDN 连接，也可维持稳定的性能。任何程序，无论大小，均能在低带宽下稳定运行。
- ▶ 通用应用程序客户端
- Citrix ICA 协议将用户界面与应用程序分开。当应用程序在 WinFrame 多用户应用程序服务器上运行时，其用户界面在 WinFrame 精简型客户端软件上运行。因此在任何环境下，均能够快速运行应用程序。
- ▶ 独立平台
- 不管操作系统平台如何，ICA 均可运行。因为 UNIX、OS/2、Macintosh 和 Non-DOS 的客户端已面市，您可以在这些操作系统上运行 Windows 应用程序。

Citrix Program Neighborhood 是一个管理 ICA 连接的程序。要启动 Citrix Program Neighborhood，选择“开始”→“所有程序”→“Citrix”→“MetaFrame Access Clients”→“Program Neighborhood”或者双击“Citrix Program Neighborhood”图标。

要创建新的 ICA 连接，请双击“Add ICA Connection”图标并进行以下步骤：

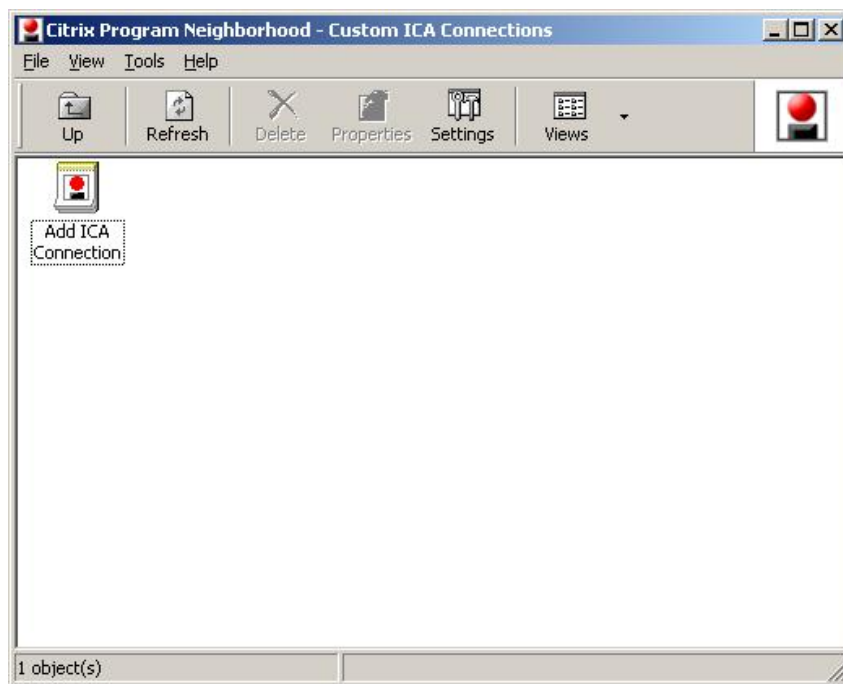

1. 选择要创建的连接类型。

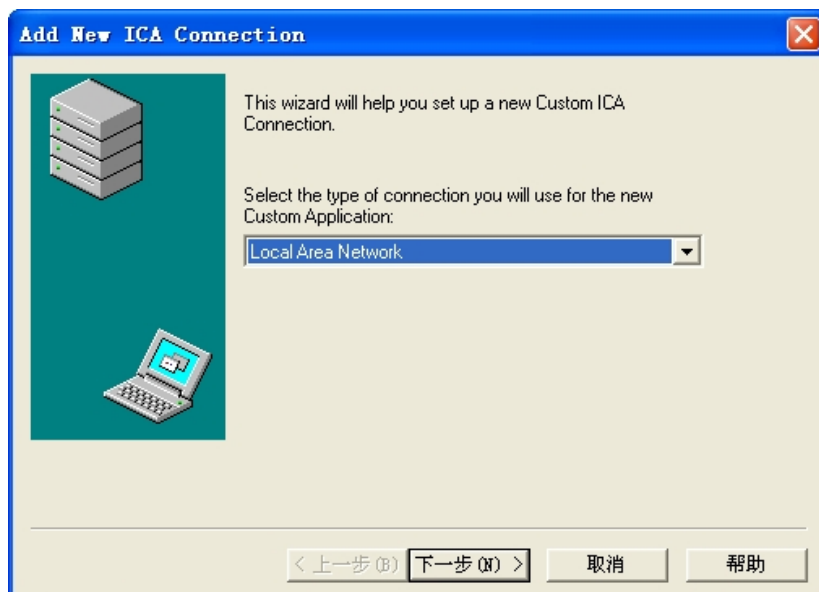

2. 键入连接名和服务器名（IP 地址或 DNS 名）。



Add New ICA Connection

Enter a description for the new ICA Connection:

Select the network protocol that your computer will use to communicate with the server farm:

TCP/IP + HTTP


Select the MetaFrame Presentation Server computer or published application to which you want to connect:

☒ Server ☐ Published Application

Server Location...

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消 帮助

3. 配置要发送和接收的数据的加密级别和会话的可靠度。

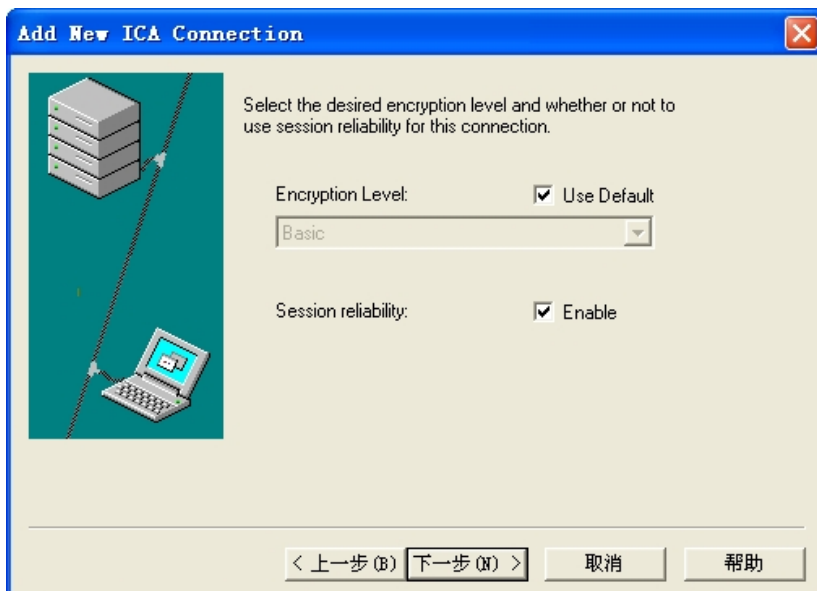

Add New ICA Connection

Select the desired encryption level and whether or not to use session reliability for this connection.

Encryption Level: ☒ Use Default
Basic

Session reliability: ☒ Enable

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消 帮助

4. 要自动登录到服务器，输入您的用户名、密码和域。如果您现在没有输入，在任何时候连接到服务器，系统将提示您输入。



Add New ICA Connection

Enter a User name, Password, and Domain, to use with this Connection. If you leave these fields blank, you will be prompted for this information when you connect.

User name:

Password:

Domain:

☐ Save password

☐ Use local User name and Password

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消 帮助

5. 您可以指定要显示的窗口的颜色和大小。



6. 如果连接成功，服务器的桌面将出现在客户端上。在此步骤中，您可以使应用程序自动运行。



7. 单击“Finish”完成新连接的创建。



✖ 有关更多 ICA 客户端的信息，请访问 [Citrix 网站](#)。

▣ 远程桌面连接：

您可以通过远程桌面连接控制正在运行的终端服务器或另一个计算机（安装 Windows 95 或更高版本的计算机）。

▣ 远程桌面


- 需要进行远程控制的计算机必须装有 Windows XP Professional 或 Windows 2000/2003 Server。此计算机称为“主机”。
- 需要一台运行 Windows 95 更高版本操作系统的远程计算机。该远程计算机称为“客户端”。进行远程桌面连接的客户端必须安装有客户端软件。
- 而且还必须连接到 Internet。宽带 Internet 连接有助于实现高性能。然而，因为远程桌面传输一助最小的数据（包括显示数据和键盘数据）以远程控制主机，所以无需宽带 Internet 连接。您可以通过窄带 Internet 连接运行远程桌面。

✕ 在 Windows XP Professional 上运行远程桌面时，您将不能使用计算机的操作系统。

▣ 使您的计算机成为“主机”

您必须启用远程桌面功能以从另一台计算机控制它。您必须以管理员或者管理员组成员的身份登录才能启用计算机上的远程桌面功能。请按照下列步骤操作：

- 打开“控制面板”中的“系统”文件夹。单击“开始”，然后选择“设置”，单击“控制面板”，再双击“系统”图标。
- 在“远程”选项卡上，选择“允许用户远程连接到此计算机”复选框。
- 确保您拥有远程连接到您计算机的适当许可，并单击“确定”。
- 让您的计算机运行并通过访问 Internet 连接到客户端网络。

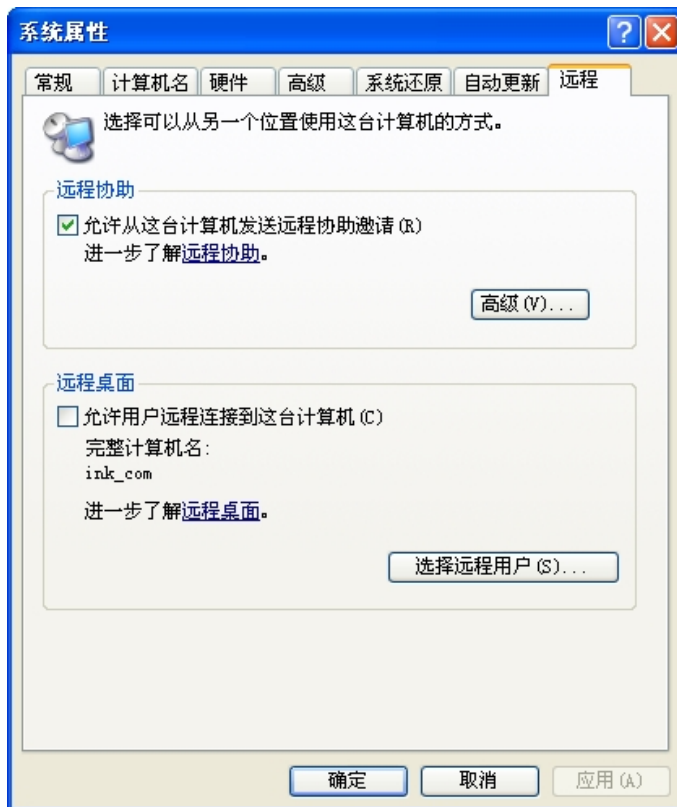


▣ 在客户端上启动远程桌面会话

一旦您启用主机计算机，使其允许远程连接并在基于 Windows 的客户端计算机上安装了客户端软件，则您可以启动远程桌面会话。您必须首先建立从客户端计算机到主机计算机的虚拟专用网络连接或远程访问服务连接。

1. 单击“开始”，选择“所有程序”，然后单击“远程桌面连接”。或双击“远程桌面连接”图标。


将会打开“远程桌面连接”窗口。

2. 输入主机计算机名。您可以通过单击“选项”按钮配置详细的设置。

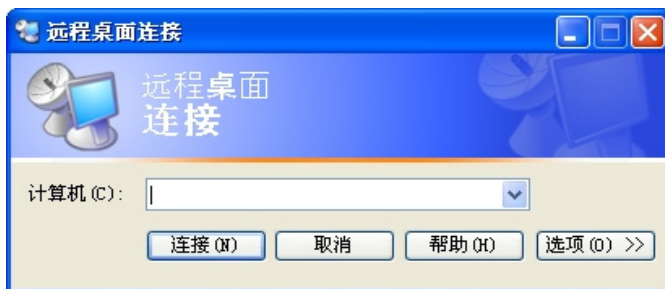


3. 选项

常规： 输入登录信息以连接到主机计算机。 输入用户名和密码以自动登录到主机。

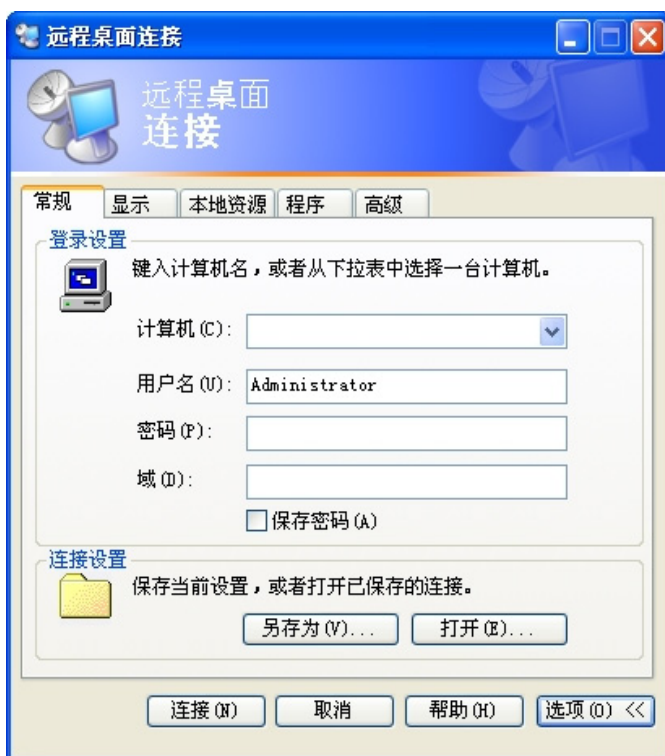


- 显示： 远程桌面连接发送和接收经压缩的画面数据。 如果您将分辨率和颜色质量设置为“高”选项，则速度可能会变慢。

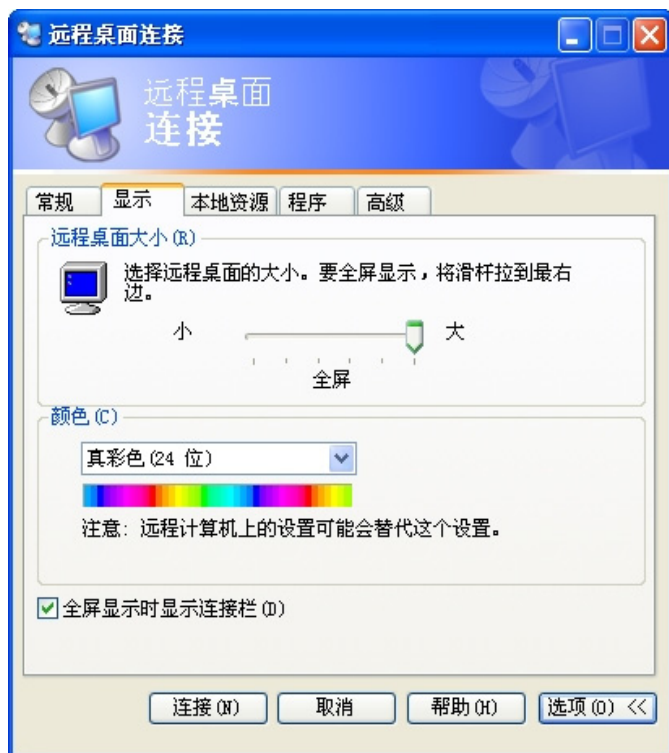


- 本地资源： 指定是否使用硬盘和端口。



- 程序： 指定一旦连接是否显示桌面或运行应用程序。 默认为“桌面”。

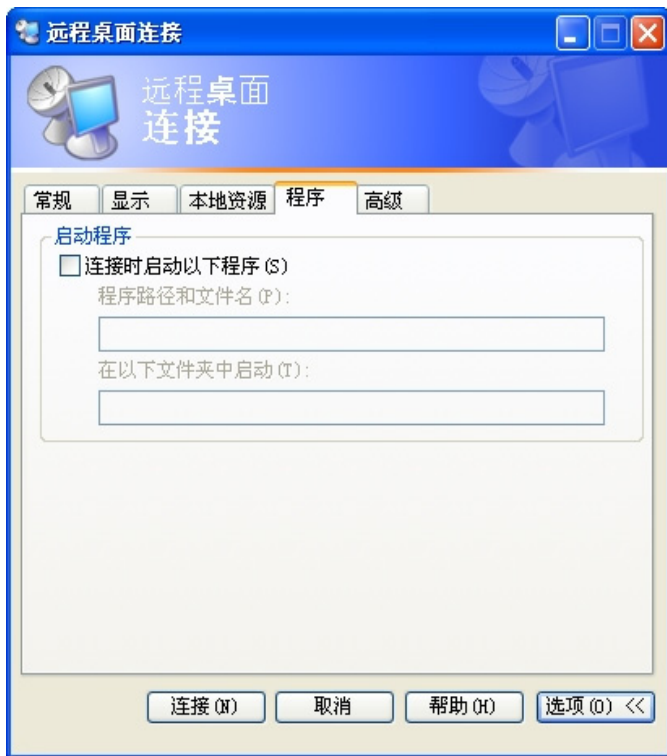

- 高级： 您可以选择连接速度，并选择和共享环境选项。

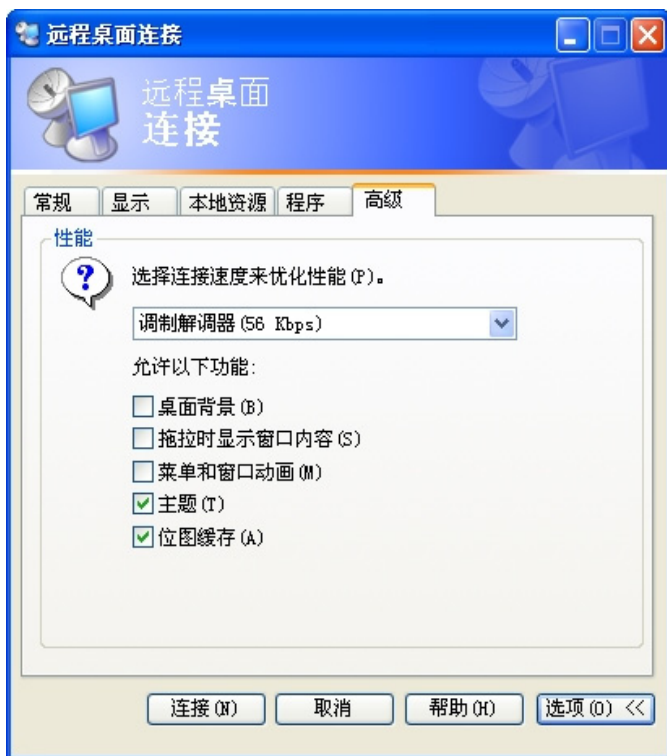

4. 单击“连接”。将出现“登录到 Windows”对话框。
5. 在“登录到 Windows”对话框中，键入您的用户名、密码和域（如果需要），然后单击“确定”。将会打开“远程桌面”窗口，您将会看到主机计算机上的桌面设置、文件和程序。


✖ 有关更多“远程桌面连接”的信息，请访问 [Microsoft 网站](http://Microsoft.com)。

► RealVNC Server

RealVNC (Virtual Network Computing) 是一个使您能够连接到网络上另一个计算机并可对它进行远程控制的软件。与拥有类似功能的 Windows 终端服务相比，RealVNC 每次仅允许一个管理员连接到服务器。即，如果另一个人已以管理员的身份连接到服务器，则先前的管理员连接将会断开。在 RealVNC 中，服务器和查看器通过 VNC 协议进行通信。您必须在要远程控制的计算机上安装 RealVNC 服务器，并在对安装了 RealVNC 服务器计算机进行远程控制的计算机上安装 VNC 查看器。因此，RealVNC 服务器程序应安装在 Windows XP Embedded 客户端上。

通过使用该程序，您不必直接到客户端位置解决其出现的问题。相反，您可以从服务器连接到客户端并远程解决问题。由于此原因，RealVNC 得到非常广泛的应用。

仅管理员可以配置 RealVNC 服务器的属性。要显示 RealVNC 的配置对话框，双击系统托盘中的“RealVNC”图标。从此对话框中，您可以运行 VNC 服务器并配置密码和各种属性。默认密码设置为“Administrator”。注意：它区分大小写。

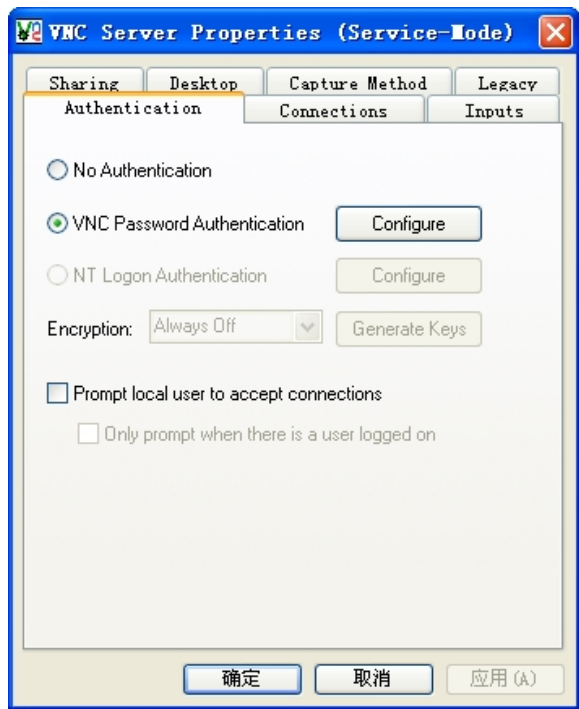


Internet Explorer

XPe 客户端包括 Internet Explorer。所有用户均可使用此程序。有关 Internet Explorer 的更多信息，请访问 [Microsoft](#) 网站。

Enhanced Write Filter

Enhanced Write Filter (EWF) 避免对闪存卷进行写入访问，可以延长了闪存设备的耐用性。EWF 提供通过缓存对客户端进行读和写访问的方式，而不是允许直接访问闪存卷。

存储在缓存中数据仅当客户端运行时有效。在重新启动或关闭客户端时，缓存数据将会丢失。因此，要将写入的数据存储到注册表、收藏夹和 cookie 等文件夹中，则应将缓存中存储的内容转移到闪存中。如果在由于内存不足导致无法写入缓存时，将显示一条错误消息。如果出现此消息，则必须停用 EWF 以刷新 EWF 缓存。用户可双击屏幕右下方任务栏上的 EWF 图标以调用 EWF Manager。用户也可通过在命令提示符下输入 EWF 管理命令，更改 EWF 配置。执行此任务需要管理员权限。

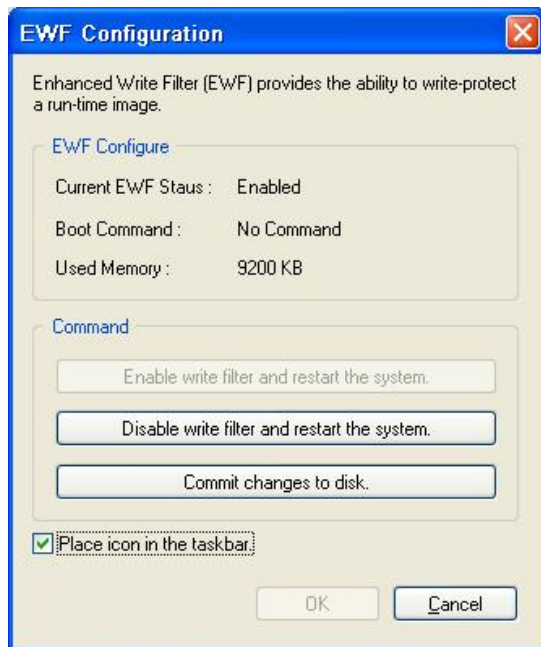

▶ 启用磁盘写保护并重新启动计算机

- 如果 EWF 已禁用，请启用它。如果已选择此项目，将会刷新缓存和启用 EWF。计算机重新启动后，客户端的配置和文件系统信息将被写入到缓存。您也可以通过在命令提示符下输入“`ewfmgr.exe c:-enable`”执行此操作，然后重新启动计算机。

▶ 禁用磁盘写保护并重新启动计算机

- 此项目在 EWF 运行时激活。如果已选择此项目，则客户端的当前状态（保存在缓存中）将被保存到闪存卷，并禁用 EWF。计算机重新启动后，客户的配置和文件系统信息将被写入到闪存卷。您也可以通过在命令提示符下输入“`ewfmgr.exe c:-commitanddisable`”执行此操作，然后重新启动计算机。

▶ 将更改写入磁盘

- 此项目在 EWF 运行时激活。如果已选择此项目，客户的当前状态（保存在缓存中）将被保存到闪存卷。但是，将不会更改 EWF 的状态。您也可以通过在命令提示符下输入“`ewfmgr.exe c:-commit`”执行此操作。


※ 您也可以通过在命令提示符下输入“`ewfmgr.exe c:`”查看被保护卷的配置。

▶ 基于文件的写入过滤器 (FBWF)

基于文件的写入过滤器 (FBWF) 可保护客户端内存，使其不被非授权用户覆盖。FBWF 可限制对内存的过量写入，从而延长客户端的使用时间。如果您请求输入/输出，则 FBWF 将让客户端使用缓存而非内存来执行操作，从而保护内存。

客户端正常运行时，保存在缓存中的数据将被保留。如果用户端重新启动或退出后，数据将被移除。要保存更改，您应使用提交命令将相关文件写入磁盘中。如果您不知道更改的是哪个文件，则请禁用 FBWF，执行更改，然后重新启用 FBWF。

出现命令提示符时，您可使用 `fbwfmgr` 命令的各种选项来控制 FBWF。

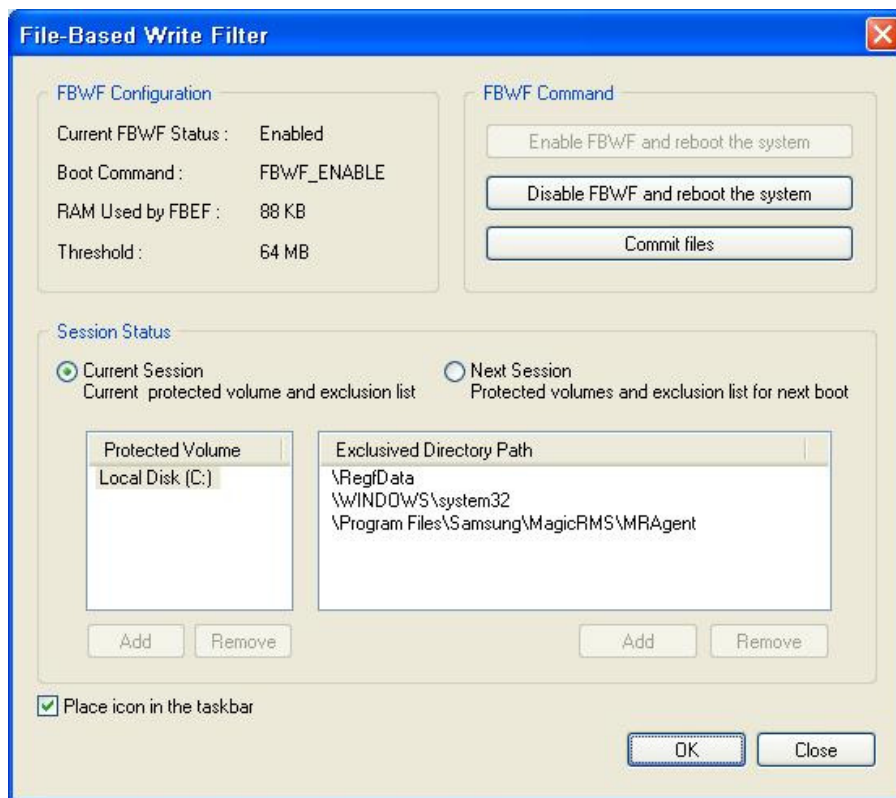

设置 FBWF

- 当前 FBWF 状态：显示 FBWF 的当前状态（启用或禁用）。
- 启动命令：显示将在下一次启动时执行的 FBWF 命令。
- 使用的内存：显示 FBWF 正在使用的 RAM 大小。如果当前状态为“Disabled”（禁用），则使用的内存将显示为 0 KB。
- 最大内存：显示 FBWF 可使用的最大 RAM 值。

FBWF 命令

- 启用 FBWF 并重新启动系统：启用被禁用的 FBWF 并重新启动客户端。如果不重新启动客户端，而仅将启动命令变更为 BWF_ENABLE，则当前状态不会发生变化。
- 禁用 FBWF 并重新启动系统：禁用被启用的 FBWF 并重新启动客户端。如果不重新启动客户端，而仅将启动命令变更为 FBWF_DISABLE，则当前状态不会发生变化。
- 将更改写入磁盘：即使磁盘已被 FBWF 保护，您也可以添加或删除文件，并将更改保存到磁盘。要向磁盘写入更改，请单击 [Write the changes to the disk]（将更改写入磁盘）按钮。

会话状态

- 当前会话：显示当前受 FBWF 保护的卷，以及存储在未受 FBWF 保护的卷上的文件夹和文件列表。
- 下次会话：选择下次启动客户端时将被 FBWF 保护的卷。此外，您还可选择不希望受 FBWF 保护的文件夹和文件。

Windows Media Player

XPe 客户端包括 Windows Media Player 6.4。您可以通过 Windows Media Player 播放网上的音频和视频文件。

什么是 Xpe
客户端?

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

控制面板

Windows 防火墙

Windows 防火墙可进一步为您的客户端提供保护。Windows 防火墙可限制数据从其他的计算机进入客户端，从而帮助您更有效地控制客户端数据。此外，它还在客户端和网络连接之间设立了一道屏障，减少了对

网络未经授权的访问以及病毒和蠕虫的散播。

您可以将防火墙看作哨兵，可识别从互联网和其他网络进入的数据。根据防火墙的设置，进入到计算机的数据或是被允许，或是被拒绝。

默认情况下，Windows 防火墙安装在客户端并激活。不过，管理员可将它关闭。您可以选择其他的防火墙。因此，Windows 防火墙并非是您唯一的选择。评估其他防火墙的功能，然后选择最适合您需求的一款。要安装和运行其他的防火墙，您必须关闭 Windows 防火墙。

您必须以管理员身份登录，才可打开或关闭 Windows 防火墙。请按照这些步骤打开或关闭 Windows 防火墙。

1. 运行 Windows 防火墙。
2. 在常规选项卡下单击以下其中一个选项。
 - **启用（推荐）**：常规使用时推荐此设置。
 - **不允许例外**：此设置可阻拦对客户端进行的所有不必要的访问，其中包括对例外选项卡上的程序和服务的所有请求。如果需要最大限度地保护您的客户端，请选用此设置。
 - **关闭（不推荐）**：关闭 Windows 防火墙可能使您的客户端和网络更容易受到病毒和入侵者的攻击。

什么是 XPe
客户端？

登录

Windows XP Embedded 桌面

程序

控制面板

配置实用程序

恢复系统

配置实用程序

本地驱动器

C 驱动器

C 驱动器用于系统。如果磁盘可用空间少于 3MB，则无法运行操作系统。因此，请始终确保磁盘有足够的可用空间。EWF 可防止 C 驱动器被直接写入，有助于维持可用空间。

保存文件

您的客户端使用固定容量的闪存。因此，最好将文件保存到服务器而不是客户端。

映射网络驱动器

管理员可将文件夹映射到网络驱动器。要在重新启动客户端后保持映射信息，请仔细注意这些说明。


- 在“映射网络驱动器”对话框中，选择“登录时重新连接”复选框。
- 如果启用了 EWF 或 FBWF，则所做更改将保存在磁盘中。

安装 MUI（多语言用户界面）

MUI 安装程序帮助您设置 XPe 客户端语言。此外，您还可以删除初始的语言包，以扩展磁盘的可用空间。如要更改默认语言、标准或格式，请使用控制面板上的“区域选项”。

要向 XPe 客户端添加语言，请进行以下这些步骤：

- 以管理员身份登录。
- 如果已启用 EWF 或 FBWF，则在开始安装前必须将其禁用。
- 单击“开始”，然后单击“运行”。在“打开”方框中键入 `muisetup.exe`，然后单击“确定”。可安装的语言列表将显示如下。
- 选择要安装的语言，然后单击“文件”菜单中的“安装”。开始安装。

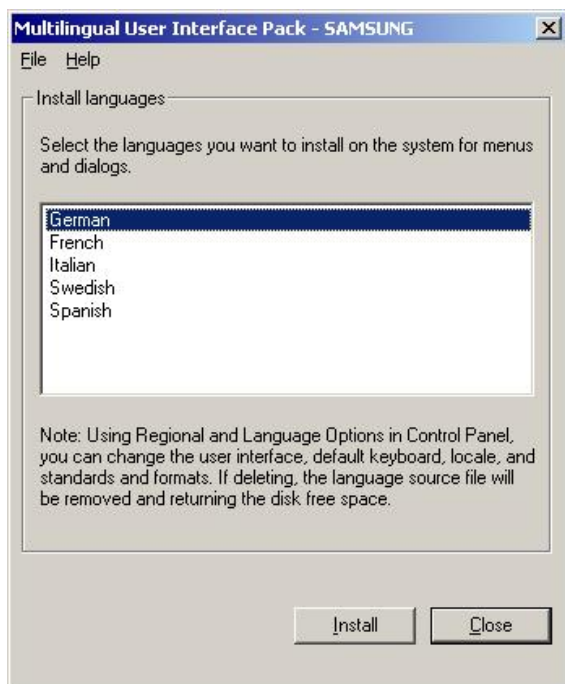

您可以使用“文件”菜单中的“删除”菜单删除初始语言包。
此操作仅可删除初始语言包，而不会删除安装在 XPe 客户端上的副本。

恢复系统

概述

XPe 客户端提供恢复功能，允许在遇到严重的问题时候恢复到备份系统。通常情况下，您可以将操作系统映像备份到 USB 存储器或 PXE 服务器上。在客户端遇到以下其中一个问题时，您可以恢复到备份的映像：

- ❑ 系统文件被意外删除或损坏
- ❑ 客户端计算机不稳定，或设备驱动程序出现问题
- ❑ 出现问题时，或安装新程序或设备后
- ❑ 客户端计算机感染病毒
- ❑ **Windows XP Embedded 启动失败**

如何恢复系统

❑ 使用 USB 存储器恢复

按照以下步骤，您可以将所有需要的文件保存到 USB 存储器，并使用 USB 存储器上的备份系统启动和恢复系统。

- 对 USB 存储器执行系统格式化，以确保存储器可启动。
- 将 Windows XP Embedded 映像和稍后进行恢复的备份/恢复实用程序保存到 USB 存储器中。
- 使用 USB 存储器启动。
- 使用 Windows XP Embedded 映像和 USB 存储器中的备份/恢复实用程序恢复系统。

❑ 通过网络引导程序恢复

此方法通过 PXE (Preboot eXecution Environment) 服务器来实现。PXE 提供基于 TCP/IP、DHCP 和 TFTP 的客户端/服务器界面。它允许管理员通过网络远程配置和启动客户端的操作系统。

- 实施 PXE 服务器。
- 将 Windows XP Embedded 映像和稍后进行恢复的备份/恢复实用程序保存到 PXE 存储器中。
- 通过网络启动客户端。
- 使用 Windows XP Embedded 映像和通过网络保存在 PXE 存储器上的备份/恢复实用程序恢复系统。

※ 更多信息，请参阅 [PXE Server User Manual](#)。

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

- 安全注意事项
- 介绍
- 连接
- 使用 Windows XPe
- 软件使用
- 调节显示器
- 故障排除
- 规格
- 信息

○ 软件使用

安装显示器驱动程序 Natural Color MagicTune™

▶ 安装显示器驱动程序


当操作系统提示出要显示器驱动程序时，插入显示器所带的光盘。对不同的操作系统来说，驱动程序的安装会略有不同。按照适合你的操作系统的指示去做。

准备好一张空白盘，将下面给出的互联网网站上的驱动程序文件下载下来。

互联网网站 : <http://www.samsung.com/> (全世界)
<http://www.samsung.com/monitor> (美国)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (韩国)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (中国单独)

▶ 安装显示器驱动程序（自动）

- ① 将CD放入CD-ROM驱动器中。
- ② 点击“Windows”。
- ③ 在型号列表中选择你的显示器的型号，然后点击“OK”按钮。

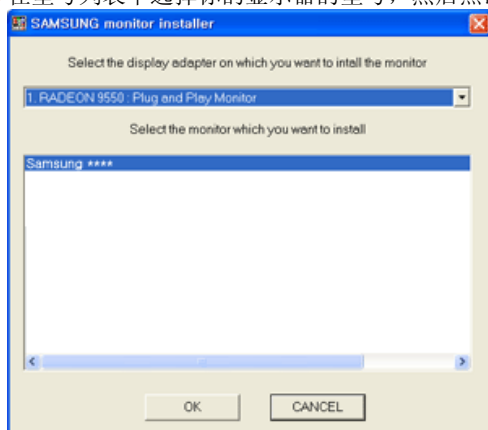

④

如果您可以看到下列信息窗口，则请单击“Continue Anyway”（继续）按钮。然后单击“OK”（确定）按钮。（Microsoft® Windows® XP/2000 操作系统）



✘ 此显示器驱动器已得到MS商标认可，驱动器的安装不会给您的操作系统造成损伤。您可在三星显示器网站中查询获得认证的显示器。

<http://www.samsung.com/>

5 显示器驱动器的安装(Monitor Driver Installation)完成。

▶ 安装显示器驱动程序（手动）


Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

▶ Microsoft® Windows Vista™ 操作系统

- 1 将手册附带的光盘放入 CD-ROM 驱动器中。
- 2 单击 （开始）和“控制面板”。然后，双击“外观和个性化”。




- 3 单击“个性化”，然后单击“显示设置”。

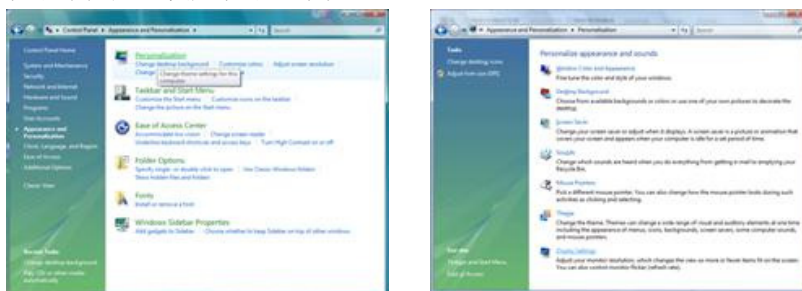


4

单击“高级设置...”。

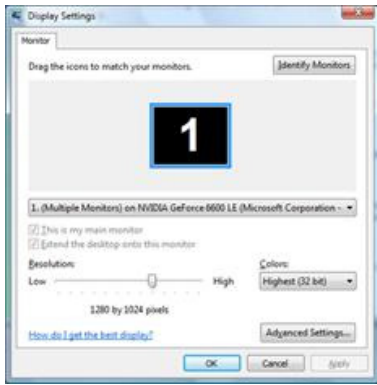



- 5 在“显示器”选项卡中单击“属性”。如果“属性”按钮已停用，则表示您的显示器已配置完毕。显示器现在可以使用了。
如果出现消息“Windows 需要...”，如下图所示，则单击“继续”。

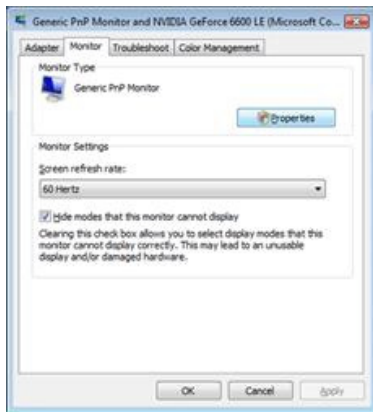



- ✕ 此显示器驱动器已得到MS商标认可，驱动器的安装不会给您的操作系统造成损伤。
您可在三星显示器网站中查询获得认证的显示器。

<http://www.samsung.com/>

- 6 在“驱动程序”选项卡中单击“更新驱动程序...”。

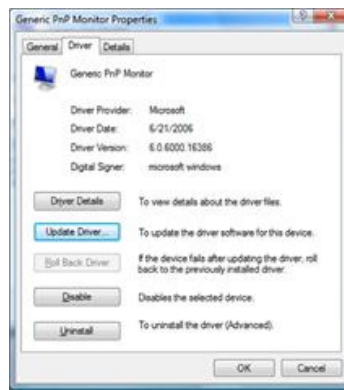
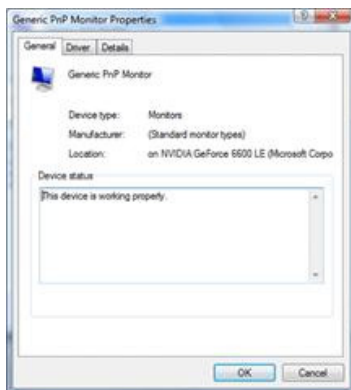


- 7 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”复选框，并单击“从计算机的设备驱动程序列表中选择”。

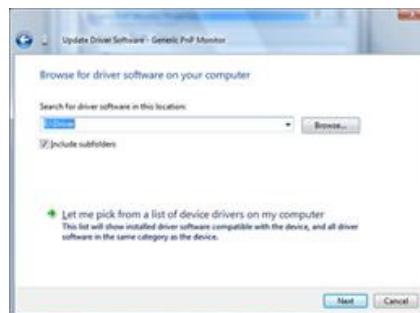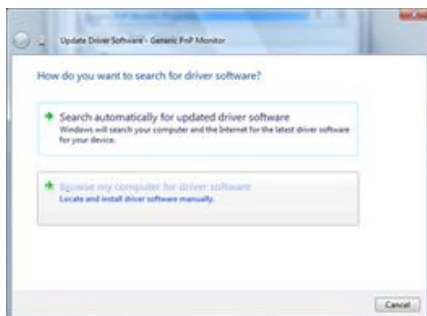


- 8 单击“从磁盘安装...”并选择驱动程序安装文件所在的文件夹（例如 D:\Drive），然后单击“确





定”。

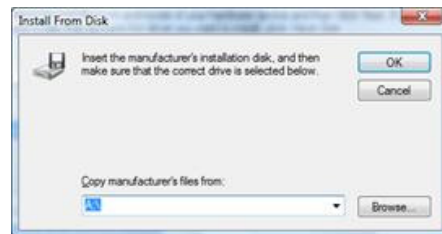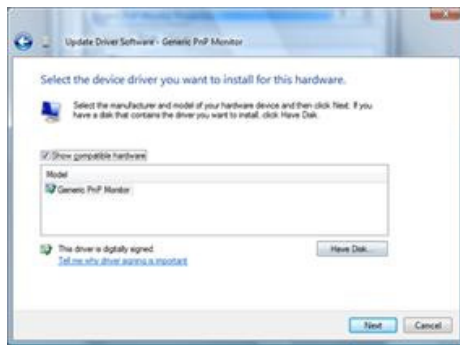

- 9 从画面中的显示器型号列表中选择与您的显示器相匹配的型号，然后单击“下一步”。

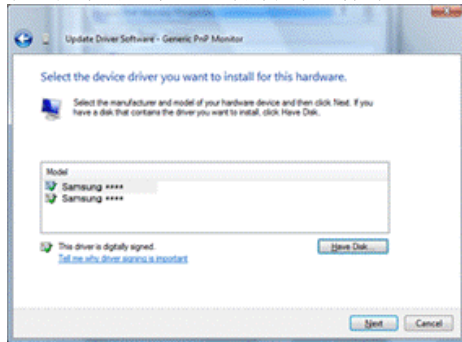

- 10 依次单击以下画面中的“关闭”→“关闭”→“确定”→“确定”按钮。

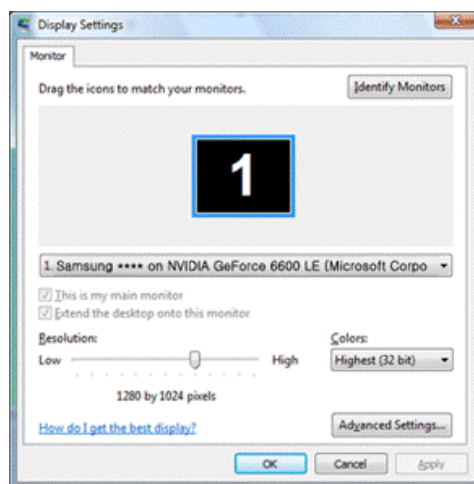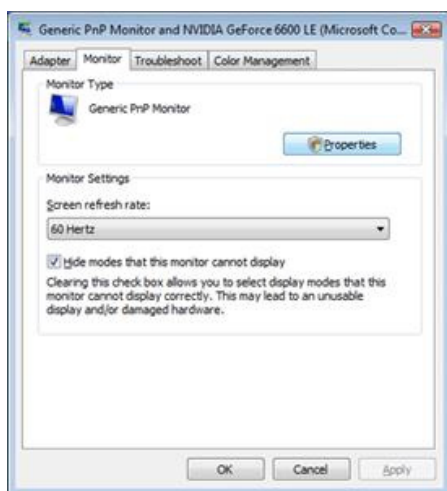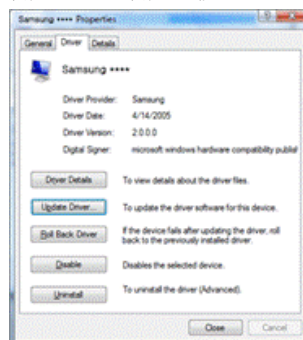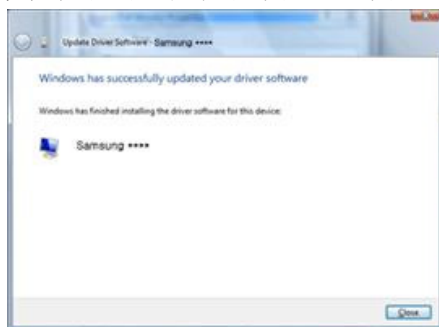


Microsoft® Windows® XP 操作系统


- 1 将CD放入CD-ROM驱动器中。

2


“开始” → 选择“控制面板”后，按下“格式及主题”按钮。

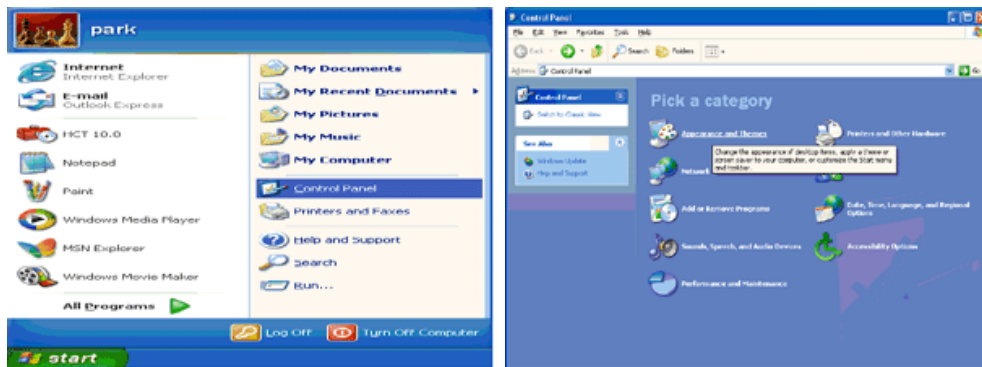


- 3 按下“显示”按钮后，选择“设置”条，按下“高级”。

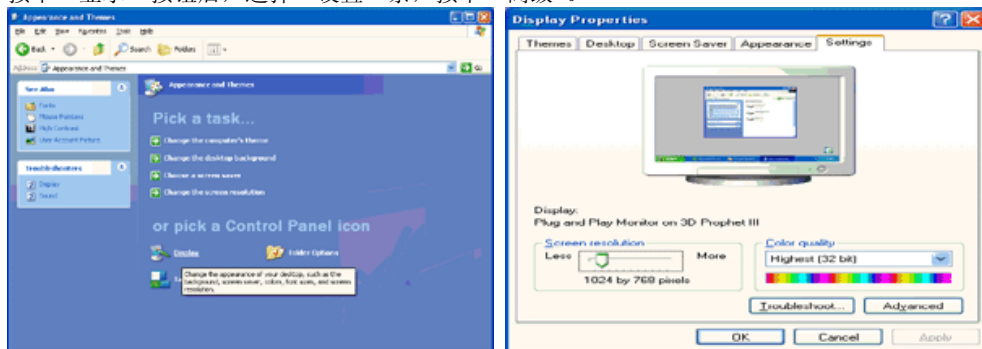

- 4 按下“显示器”条的“属性”按钮，选择“驱动器”条。

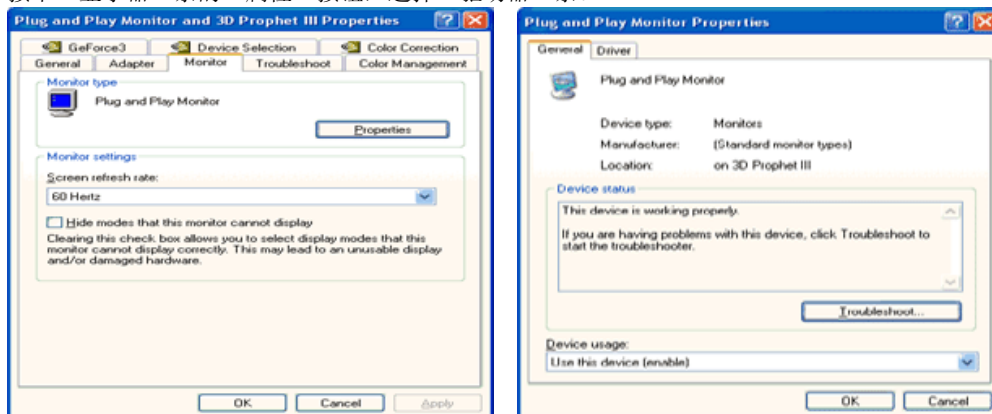


- 5 点击“驱动器更新”，选择“在目录中安装”，然后点击“下一步”按钮。

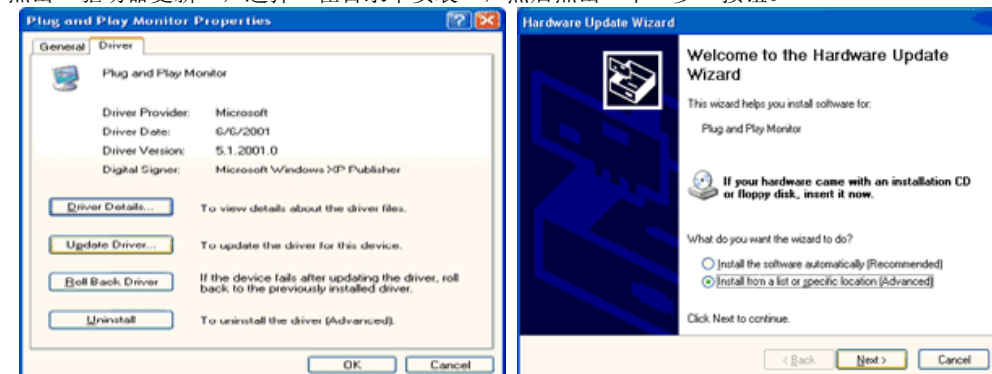


6


选择“无需查看。我...”，然后选择“下一步”，然后点击“有磁盘”。

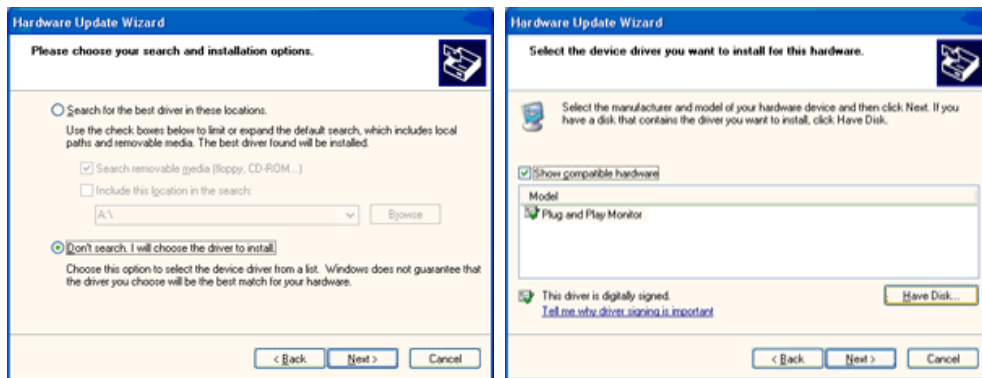

- 7 选择“浏览器”按钮，然后选择A: (D:\Driver)，在模式目录中选择您的显示器型号，然后点击“下一步”。

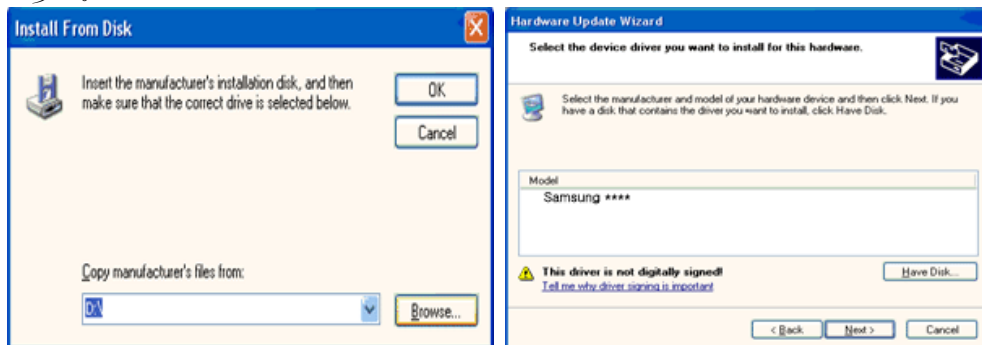

- 8 如果您可以看到下列信息窗口，则请单击“Continue Anyway”（继续）按钮。然后单击“OK”（确定）按钮。

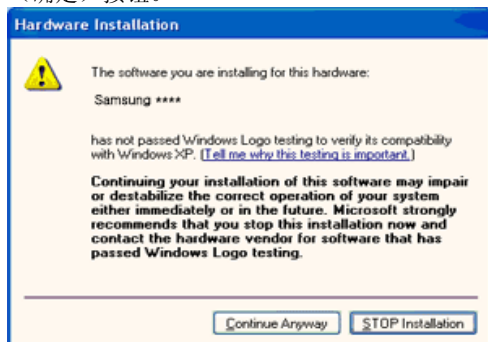



- ✖ 此显示器驱动器已得到MS商标认可，驱动器的安装不会给您的操作系统造成损伤。您可在三星显示器网站中查询获得认证的显示器。

<http://www.samsung.com/>

9

点击“关闭”按钮后“确认”。

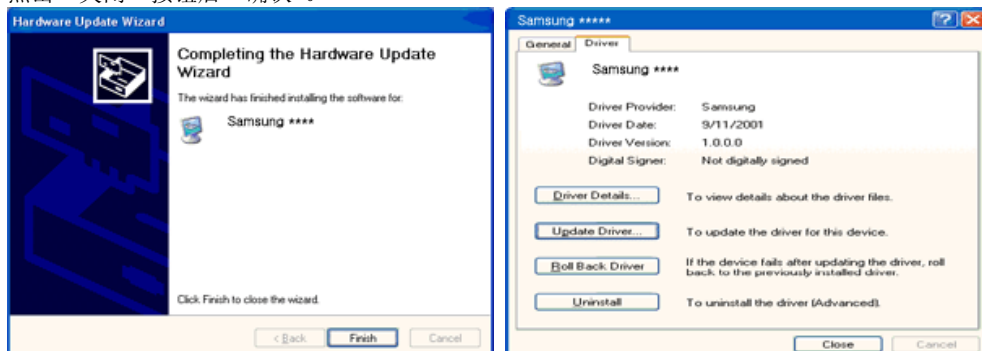

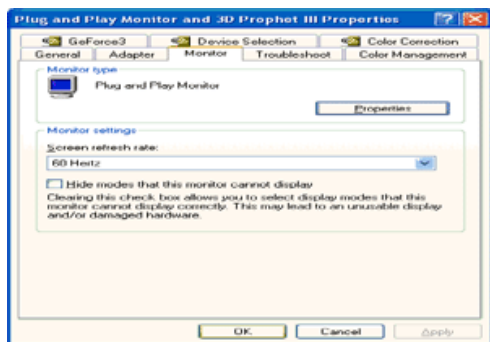

10 显示器驱动器的安装(Monitor Driver Installation)完成。

Microsoft® Windows® 2000 操作系统



如果显示器上出现“未找到数字签名”的提示，则请按照下面的程序进行操作。

- 1 放入磁盘后，点击“确认”。
- 2 选择文件窗中的“浏览器”。
- 3 选择A: (D:\Driver)后，点击“打开”按钮后，“确认”。

安装方法

- 1 点击“开始”、“设置”、“控制面板”。
- 2 双击“显示”按钮。
- 3 选择“设置”条后，点击“高级”。
- 4 选择“显示器”。
- 情况1：如“属性”按钮不能执行，则表明显示器已正常。可中断安装。
- 情况2：如“属性”按钮可运行，则点击“属性”按钮后，继续执行下面程序。
- 5 在点击“驱动器”后，请点击“驱动器升级”。然后点击“下一步”。
- 6 在选择“为选择特定的驱动器，查看此装置驱动器目录”后，点击“有磁盘”。
- 7 点击“浏览器”按钮后，选择A: (D:\Driver)。
- 8 点击“打开”按钮后，点击“确认”按钮。
- 9 选择您的显示器型号后，点击“下一步”按钮，然后再“下一步”。
- 10 点击“完成”按钮后，点击“关闭”按钮。

如出现“未找到数字签名”的提示，则点击“是”按钮，然后点击“完成”按钮后，“关闭”。

Microsoft® Windows® Millennium 操作系统

- 1 点击“开始”、“设置”、“控制面板”。
- 2 双击“显示”按钮。
- 3 选择“设置”条后，点击“高级”。
- 4 选择“显示器”条。
- 5 在“显示器种类”中，点击“变更”按钮。
- 6 选择“指定驱动器位置”按钮。
- 7 选择特定位置上的“查看所有驱动器目录”后，点击“下一步”按钮。
- 8 选择“有磁盘”按钮。
- 9 在选择A:\(D:\driver)后，点击“确认”按钮。
- 10 选择“查看所有装置”后，选择与您的计算机相连接的显示器并“确认”。
- 11 选择“关闭”按钮后，继续点击“确认”按钮，直到“查看属性”对话框消失为止。

Microsoft® Windows® NT 操作系统

- 1 依次点击“开始”、“设置”、“控制面板”后、双击“显示”按钮。
- 2 在“显示登录信息”窗中，点击“设置”条后，点击“所有显示模式”。
- 3 在选择所希望的模式(清晰度、色彩数及垂直周波数)后点击确认。
- 4 如果在单击“Test”（测试）后屏幕正常工作，请单击“Apply”（应用）。如画面不理想，则可

选择“其他模式”(清晰度、色彩、周波等较小模式)。

※ 如“所有显示模式”中无相应的模式，则参考使用说明书中的“当前计时模式”，选择清晰度和垂直周波数。

Linux Operating 操作系统

要执行X-Window，应先建立一个属于设置文件的X86Config文件。

- 1 在执行X86Config文件后，在第一个和第二个画面中点击“确认”。
 - 2 第三个画面是鼠标设置画面。
 - 3 选择与您计算机相应的鼠标。
 - 4 然后是键盘选择画面。
 - 5 设置与您的计算机相应的键盘。
 - 6 然后是显示器设置画面。
 - 7 首先，请选择与您的显示器相对应的水平周波数。（可直接输入周波数。）
 - 8 设置与您的显示器相应的垂直周波数。（可直接输入周波数。）
 - 9 请输入您的显示器的型号。此信息并不影响 X-Window的实际执行。
 - 10 显示器设置完成。
- 在安装完其他所需硬件后，执行 X-Window。

安装显示器驱动程序 Natural Color MagicTune™

Natural Color

Natural Color 软件程序



当前使用计算机的问题之一是，用打印机打印出来的图像，或者用扫描仪或数码相机扫描出来的其他图像的彩色与显示器上看到的不太一样。Natural Color软件程序正是这个问题的解决办法。它是由三星电子公司与韩国电子和通信研究所（ETRI）合作开发的一种彩色管理系统。这个系统只能用在三星显示器上，它使得显示器上的图像彩色与打印或扫描出来的图像彩色一个样。

欲知更多的信息，请参考软件程序中的帮助（F1）。

如何安装Natural Color软件

将包含在三星显示器里的光盘插入光盘驱动器。然后就会执行程序安装的起始屏幕。点击起始屏幕上的Natural Color来安装Natural Color软件。

若要手动安装程序，请将 Samsung 显示器随附的 CD 插入 CD-ROM 驱动器，然后单击 Windows 上的 [Start]（开始），再选择 [Run...]（运行...）。

进入 D:\Color\NCProSetup.exe，然后按 [输入] 键。

（如果光盘插入的驱动器不是D:\，那就进入可用的驱动器。）

如何删除Natural Color软件程序

在“Start”（开始）菜单上选择“Setting”（设置） / “Control Panel”（控制面板），然后双击“Add/Delete a program”（添加/删除程序）。
从列表上选择Natural Color，然后点击[添加/删除]按钮。

安装显示器驱动程序

Natural Color

MagicTune™

MagicTune™

安装

1. 将安装 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
2. 单击 MagicTune™ 安装文件。
3. 选择安装语言，单击下一步。
4. 出现“InstallationShield Wizard”（安装/卸载向导）窗口时，单击“Next”（下一步）。
5. 选择我接受许可协议中的条款，从而接受使用条款。
6. 选择一个文件夹来安装 MagicTune™ 程序。
7. 单击安装。
8. 安装状态窗口出现。
9. 单击完成。
10. 安装完成时，MagicTune™ 可执行文件图标显示在桌面上。

双击图标来启动程序。



随着具体计算机系统或显示器规格的不同，MagicTune™ 执行图标可能不会出现。
这样的话，请按 F5 键。



? 安装问题 (MagicTune™)

MagicTune™ 安装可能会受到视频卡、主板和网络环境等因素的影响。



! 系统要求

Operating Systems

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



建议在 Windows® 2000 或更高版本中使用 MagicTune™。

硬件

- 32MB 以上内存
- 60MB 以上硬盘空间

* 如需了解更多信息，请访问 MagicTune™ [网站](#)。




卸载

要删除 MagicTune™ 程序，仅可以使用窗口控制面板的“添加或删除程序”选项。

执行以下步骤来删除 MagicTune™。

1. 转到 [任务栏] - [开始] - [设置]，并选择菜单中的 [控制面板]。如果程序在 Windows® XP 下运行，那么转到 [开始] 菜单中的 [控制面板]。
2. 单击控制面板的“添加或删除程序”图标
3. 在“添加或删除程序”屏幕，向下滚动找到“MagicTune™”。单击使其高亮显示。
4. 单击“更改/删除”按钮来删除程序。
5. 单击“是”开始卸载。
6. 等待直到“卸载完毕”对话框出现。

访问 MagicTune™ [网站](#)，获得 MagicTune™ 技术支持、FAQ（问题和解答）和软件升级。

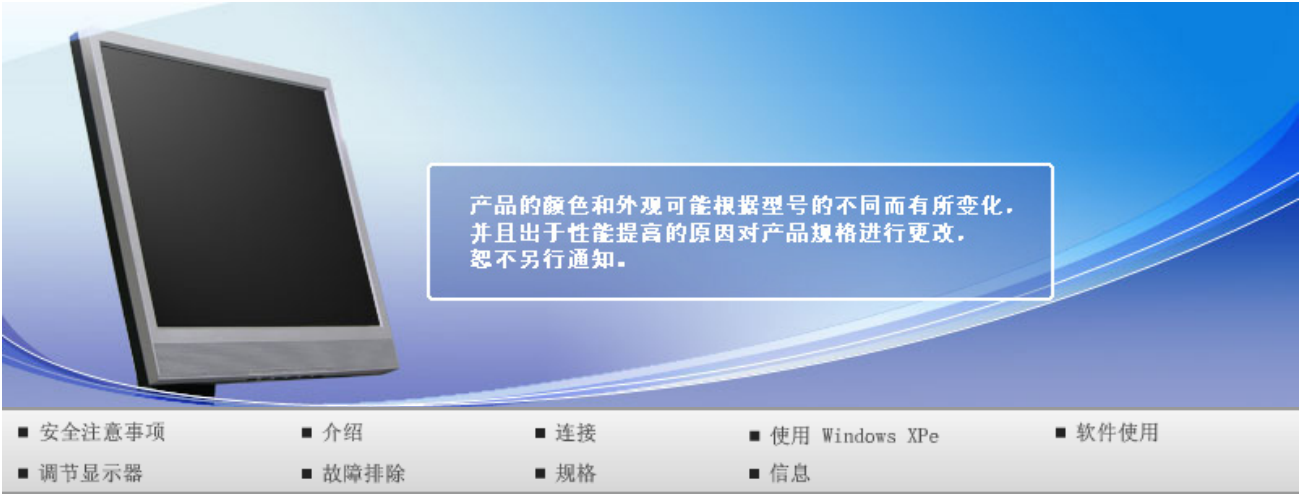

○ 调节显示器

控制按钮 直接调整功能 OSD 功能

▶ 控制按钮



- 1 [MENU /] 打开 OSD 菜单。也用于退出 OSD 菜单或回到上一菜单。
- 2 [V] / [^] 这些按钮让你选择突出并调整菜单里的一些项目。
- 3 [] 以便激活高亮(着重)显示的菜单选项。
- 4 [AUTO] 当按 'AUTO' 按钮时，“自动调整”屏幕出现，如中央的动画屏幕所示。

控制按钮 直接调整功能 OSD 功能

 直接调整功能

 AUTO



菜单

说明

当按 'AUTO' 按钮时，“自动调整”屏幕出现，如中央的动画屏幕所示。
粗调、微调 and 位置的值是自动调节的。

※ 仅限于模拟模式。

AUTO

- ▶ 如果自动调整工作不正常，再次按 AUTO（自动）按钮以更精确地调整画面。
- ▶ 如果在控制面板中更改分辨率，则会自动执行 AUTO（自动）功能。

 OSD 锁定和解除锁定

- ▶ 锁定 OSD 后，按 AUTO（自动）按钮。



锁定 OSD 后，按 MENU（菜单）按钮。



菜单	说明
OSD 锁定和解除锁定	此功能用于锁定 OSD，以保持设置的当前状态或阻止他人调整当前设置。 锁定：按住菜单按钮超过五（5）秒，激活 OSD 调整锁定功能。 解除锁定：按住菜单按钮超过五（5）秒，停用 OSD 调整锁定功能。 ※ 尽管 OSD 调整锁定功能已激活，您仍可以调整亮度和对比度，并可使用方向按钮调整按钮自定义（）。

▶ 按键自定义



菜单	说明
	您可以根据个人喜好为自定义按钮进行按键自定义分配。

要在完成自定义按键的功能配置后浏览在按下 [自定义] 按钮时显示的操作画面，请单击各个功能名称。

(MagicBright - MagicColor - 单色调效果)

[自定义] 按键自定义

※ 您可通过 设置 > 按键自定义 配置所需功能的自定义键。

▶ Volume（音量）按钮



菜单

说明

[Volume] Volume（音量）按钮

使用此按钮调节音量[▲/🔊]。

▶ SOURCE



菜单

说明

SOURCE 使用这个按钮来退出激活的菜单或OSD。（模拟/客户端）

控制按钮 直接调整功能 OSD 功能

▶ OSD 功能

🖥️ 图像	亮度	对比度	MagicBright		
🎨 色彩	MagicColor	色温	色彩控制	单色调效果	灰度
🖼️ 画面	粗调	微调	清晰度	水平位置	垂直位置
📺 OSD	语言	水平位置	垂直位置	透明	显示时间
⚙️ 设置	复位	按键自定义			
🔊 信息					

▶ 🖥️ 图像 📶



菜单

说明

播放/停止

您可以使用屏幕菜单，依照个人偏好对亮度进行更改。

亮度

直接控制功能：当屏幕上没有 OSD 时，按下按钮可以调节亮度。



MENU → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

对比度

您可以使用屏幕菜单，依照个人偏好对对比度进行更改。
(在 MagicColor 模式为 Full 和 Intelligent 时不可用。)



MENU → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

按下 [Source] 按钮，在可用预配置模式之间依次切换。

MagicBright 是一种可以根据正在收看的画面内容提供最佳观看环境的新功能。目前提供7种不同的模式：**个人设定**、**文本显示**、**畅游互联网**、**游戏机**、**运动**、**剧场**和**动态对比度**。每一种模式都有预设的亮度值。您只需按 **按键自定义** 控制按钮，即可轻松地选择七种设置中的任意一种。

MagicBright

- 1 个人设定

尽管我们的工程师精心设置，但这些预配置值可能仍无法满足您的视觉偏好。
- 2 文本显示

用于文档或包含很多文本的作品。
- 3 畅游互联网

用于文本和图形等混合画面。
- 4 游戏机

用于观看游戏等活动图像。
- 5 运动

用于观看运动等活动图像。
- 6 剧场

用于观看DVD或VCD等活动图像。
- 7 动态对比度

动态对比度用于自动检测输入视频信号的分配情况，并自动进行调整，以获得最佳对比度。



MENU → [Left Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → [Right Arrow] → [Up Arrow], [Down Arrow] → MENU

色彩



菜单

说明

播放/停止

MagicColor 是一项新技术，由三星公司独家研发，用以在不影响画质的情况下，改善数字画面和更清晰地显示自然色彩。

MagicColor

- 1 关

回到原来的模式。
- 2 演示

应用 MagicColor 之前的屏幕显示在右侧，而应用 MagicColor 之后的屏幕显示在左侧。
- 3 完全

不但显示自然、生动的色彩，而且还显示更加清晰、自然的肤色。
- 4 智能

显示清晰、自然、生动的色彩。



色温

可以对色温进行更改，即选择下列四种模式之一 - 冷， 正常， 暖， 个人设定 。
(在 MagicColor 模式为 Full 和 Intelligent 时不可用。)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



色彩控制

用工厂的缺省值取代彩色参数。 - 红 (R)， 绿 (G)， 蓝 (B)
(在 MagicColor 模式为 Full 和 Intelligent 时不可用。)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



单色调效果

您可以通过更改屏幕颜色来更改整个显示器状态。
(在 MagicColor 模式为完全和智能时不可用。)

- 关
- 灰阶色系
- 绿色系
- 浅绿色系
- 棕褐色系

❶ 关

此模式将使画面呈非彩色，以调整画面效果。

❷ 灰阶色系

显示默认的黑色和白色。

❸ 绿色系

此模式将使黑白画面呈绿色效果。

❹ 绿色系

此模式将使黑白画面呈浅绿色效果

❺ 棕褐色系

此模式将使黑白画面呈棕褐色效果。

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



灰度

伽玛校正将色彩的亮度更改为中等亮度。

- 模式 1
- 模式 2
- 模式 3

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



 画面 



(在 MagicColor 模式为 Full 和 Intelligent 时不可用。)

粗调	消除图像噪点，例如垂直条纹。 粗调调节可能会移动屏幕图像区域。 可使用水平控制菜单将其重新定位到中央位置。 ※ 仅限于模拟模式。 MENU → ▲, ▼ → [左右] → [左右] → ▲, ▼ → MENU	
微调	去除水平条纹等噪声。 如果 Fine（微调）调整之后噪声依旧存在，则在调整频率（时钟速度）后重复进行微调。 ※ 仅限于模拟模式。 MENU → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → MENU	
清晰度	遵照下面这些说明，对图像的清晰度进行更改。 MENU → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → MENU	
水平位置	以下操作可改变整个图像的水平位置。 ※ 仅限于模拟模式。 MENU → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → MENU	
垂直位置	以下操作可改变整个图像的垂直位置。 ※ 仅限于模拟模式。 MENU → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → [左右] → ▲, ▼ → MENU	

  OSD 



菜单	说明	播放/停止
----	----	-------

您可以选择以下2种语言中的一种。

语言	• 汉语, English ※ 您所选择的语言只会影响OSD的语言, 对于计算机正运行的任何其它软件都没有影响。 MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU	 
水平位置	您可以改变OSD菜单在显示器上出现的水平位置。 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	 
垂直位置	您可以改变OSD菜单在显示器上出现的垂直位置。 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	 
透明	更改 OSD 背景的透明度。 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	 
显示时间	图像锁定用来精细调谐, 通过去除由抖动和闪烁造成不稳定图像的噪音来得到最好的图像。 如果用细调得不到满意的结果, 则先用粗调, 然后再用微调。 - 5 秒, 10 秒, 20 秒, 200 秒 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	 

设置



菜单	说明	播放/停止
	将产品重新设置为出厂默认值。	
复位	- 否 - 是 MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU	 
按键自定义	您可指定在按下按键自定义 () 时激活的功能。 MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU	 

信息



菜单

说明

信息

在 OSD 屏幕上显示视频源显示模式。

MENU → ▲, ▼

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

- 安全注意事项
- 介绍
- 连接
- 使用 Windows XPe
- 软件使用
- 调节显示器
- 故障排除
- 规格
- 信息

故障排除

检查单 问题与回答 自检

检查单

在求助维修之前，先检查本节中的信息，看看你自己是否能解决问题。如果你确实需要帮助请你拨打保修卡上的，[信息这一节中的电话号](#)，或者与你的经销商联系。

症状	检查单	解决办法
屏幕上没有图像。	电源线连接好了吗？	检查电源线的连接和电源。
我不能打开显示器。	你能否在屏幕上看到“检测信号线”吗？	检查信号电缆的连接。
	如果电源是通的，那就重新启动计算机来看初始的屏幕（登录屏幕），那是可以看到的。	如果出现初始屏幕（登录屏幕），在应用模式下启动计算机（对 Windows ME/2000/XP 是安全模式），然后改变视频卡的频率。 (参考 当前计时模式)
	你能在屏幕上看到“非最佳模式”，“推荐模式：1280 x 1024 60 Hz”吗？	如果初始屏幕（登录屏幕）不出现， 则与服务中心或者与你的经销商联系 。 当来自视频卡的信号超过最大的分辨率和频率时，你能看到这个信息吗。 如果显示屏超过 SXGA 或 75 Hz，则显示“非最佳模式”，“推荐模式：1280 x 1024 60 Hz”消息。如果显示屏超过 85 Hz，则“非最佳模式”，“推荐模式：1280 x 1024 60 Hz”消息出现一分钟，然后消失。 请在这一分钟时间内改回建议模式。 (如果重新启动系统，则会再次显示该消息。)
	我看不到屏幕上的显示。 显示器上的电源指示灯是否每隔一秒钟闪一下？	当来自视频卡的信号超过最大的分辨率和频率时，你能看到这个信息吗。
我看不到屏幕上的显示。	你是否锁定了屏幕上的显示 (OSD) 菜单以防止改变？	按下 [MENU/□] 按钮至少 5 秒钟来解开对 OSD 的锁定。

屏幕呈现奇怪的颜色或只有黑和白。	是否屏幕只显示一种颜色，就像通过一张赛璐珞纸来看屏幕那样？	检查信号电缆的连接。 要保证视频卡完全插在它的槽里了。
	是否在运行了一个程序后，或者应用之间发生了冲撞后，屏幕的颜色就变得奇怪了？	重新启动计算机。
	是否恰当地安装了视频卡？	参照视频卡手册安装视频卡。
屏幕突然变得不平衡了。	你是否换过视频卡或者驱动程序？	参照OSD来调整位置和尺寸。
	你是否调整过显示器的分辨率或频率？	调整视频卡上的分辨率和频率。 (参考 当前计时模式)
	画面可能会因显卡信号周期的影响而不均衡。请使用 OSD 重新调整 Position（位置）。	
屏幕聚焦不好或者不能调整 OSD。	你是否调整过显示器上的分辨率或频率？	调整视频卡的分辨率和频率。 (参考 当前计时模式)
发光二极管是在闪，但是屏幕上没有图像。	在检查菜单上显示时间的时候是否适当地调整了频率？	参照视频卡手册和 当前计时模式 来适当地调整频率。 (单位分辨率的最大频率对于每个产品可能不同)
在屏幕上只显示16种颜色。 更换视频卡后屏幕颜色就改变了。	是否恰当地设置了 Windows 彩色？	Windows XP : 请依次选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置来设置分辨率。 Windows ME/2000 : 请依次选择控制面板 → 显示 → 设置来设置分辨率。
	是否恰当地安装了视频卡？	参照视频卡手册安装视频卡。
有一条信息如下：“发现不认识的显示器，即插即用（VESA DDC）显示器”。	你安装了显示器驱动程序了吗？	按照驱动程序安装指示来 安装显示器驱动程序 。
	查阅视频卡手册看看能否支持即插即用（VESA DDC）功能。	按照驱动程序安装指示来 安装显示器驱动程序 。
MagicTune™ 运行不正常时进行检查。	MagicTune™ 功能仅可用于带有支持“即插即用”的 Window 操作系统的 PC (VGA)。	* 要查看 MagicTune™ 功能是否可以用于您的 PC，请执行以下步骤（Windows™ 为 XP 时）： 控制面板 → 性能和维护 → 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 显示器 → 在删除即插即用显示器后，通过搜索新的硬件来寻找“即插即用显示器”。 MagicTune™ 是本显示器附带的软件。 有些显卡可能不支持您的显示器。 如果您有显卡方面的问题，请访问我们的网站以查看所提供的兼容显卡列表。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ 无法正常工作。	您是否更换了 PC 或者显卡？	下载最新的程序。 该程序可从以下地址下载： http://www.samsung.com/monitor/magictune

您安装了程序吗？ 首次安装程序后重启计算机。如果已安装有此程序，请卸载，然后重启计算机，重新安装程序。在安装或卸载程序后，需要重启计算机才能正常运行。

※ 访问我们的网站并下载 MagicTune™ MAC 的安装软件。

▶ Client Monitor 故障排除

故障现象	故障排除
当切换至 Client Mode（客户端模式）无画面显示。	启动时，激活网络功能大约需要 30 秒，在大约 3 到 4 秒内画面上不显示任何内容。 打开电源后，请等待 30 秒再尝试切换模式。 如果操作系统因 Windows 损坏而无法启动，或者出现蓝屏，请从下面的网站下载 Windows XP 操作系统程序，以恢复您的操作系统：http://www.syncsight.com
出现客户端画面，但是无法连接至服务器。	1) 检查 LAN 缆线连接的集线器端口指示灯是否闪烁。如果没有，表明 LAN 连接已断开。这种情况下，使用另一条 LAN 缆线进行连接。 2) 检查“Setting”（设置）和“Network”（网络）选项卡中的设置是否正确。默认设置是“DHCP”。如果网络使用静态 IP 地址，请选择“Use the following IP address”（使用以下 IP 地址）并输入正确的 IP 地址信息。 3) 检查“Setting”（设置）中的“Remote Desktop”（远程桌面）选项卡上的“User Name”（用户名）和“Password”（密码）设置是否与主机 PC 中的一致。如果不同，请将“Remote Desktop”（远程桌面）中的“User Name”（用户名）和“Password”（密码）设置为与主机 PC 中的一致。
我无法在客户端画面中访问互联网。	1) 检查 LAN 缆线连接的集线器端口指示灯是否闪烁。如果没有，表明 LAN 连接已断开。这种情况下，使用另一条 LAN 缆线进行连接。 2) 检查“Setting”（设置）中的“Network”（网络）选项卡中的设置是否正确。默认设置是“DHCP”。如果网络使用静态 IP 地址，请选择“Use the following IP address”（使用以下 IP 地址）并输入正确的 IP 地址信息。
服务器上的内容（视频、语音）无法在 Client Monitor 上流畅地播放。	这是因为数据是通过 LAN 传输的。检查您的 LAN 连接状态。
我已经将数码设备（例如数码相机、摄像机或 USB 存储器）连接在 USB 端口，但是无法工作。	此型号仅支持无须安装额外驱动程序即可支持可移动磁盘功能的 USB 设备。请检查您要连接的设备是否无须安装额外驱动程序即可支持可移动磁盘功能。
文件列表无法显示。	1) 检查卡中的文件。只要存在异常的文件（例如 0KB 文件或损坏的 JPEG 文件），文件将不会显示在屏幕上。 2) 显示文件所需的时间取决于文件大小。请稍等。 3) 请检查 Client Monitor 是否支持该文件格式。如果文件的扩展名已改变，文件将无法开启。

▶ 检查下列诸项看看是否给显示器带来麻烦：

- ▶ 检查电源线和电缆是否适当地连接到计算机上了。
- ▶ 检查在启动时计算机是否响了三次。
（如果是，则请求售后服务来检修计算机的主板。
- ▶ 如果你安装了一块新的视频卡，或者你组装了 PC，那就检查一下是否安装了适配器（视频）驱动程序

和显示器驱动程序。

- ❑ 检查视频屏幕的扫描频率是否设置为 56Hz ~75Hz。
(当使用最大分辨率时不要超过 75 Hz。
- ❑ 如果你在安装适配器 (视频) 驱动程序时有问题, 则在安全模式下重新启动计算机, 拿掉在控制面板、系统、设备管理器处的显示适配器, 然后重新启动计算机来重新安装适配器 (视频) 驱动程序。

※ 如果问题重复发生, 则请与授权的服务中心联系。

检查单 问题与回答 自检

▶ 问题与回答

问 题	回 答
我怎样才能改变频率?	重新设置视频卡可以改变频率。 注意视频卡支持的可以不同, 取决于所用驱动程序的版本。 (详情请参阅计算机或视频卡的手册。
我怎样才能调整分辨率?	Windows XP : 请依次选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置来设置分辨率。 Windows ME/2000 : 请依次选择控制面板 → 显示 → 设置来设置分辨率。 ※ 详情请与视频卡的制造商联系。
我怎样才能设置节电的功能?	Windows XP : 请依次选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 屏幕保护程序来设置分辨率。 在计算机的BIOS-SETUP或屏幕保护程序处设置此功能。 Windows ME/2000 : 请依次选择控制面板 → 显示 → 屏幕保护程序来设置分辨率。 在计算机的BIOS-SETUP或屏幕保护程序处设置此功能。 ※ 参考 Windows/计算机手册
我怎样清洁机箱外面/显像管?	断开电源线, 然后用一块软布, 加上清洁剂或者就用纯水来清洁显示器。 不要残留下任何一点洗涤剂, 也不要刮伤机箱。 不允许一滴水进入计算机。

检查单 问题与回答 自检

▶ 自检

自我测试功能特点检查 | 警告信息 | 环境 | 有用的提示

您的显示器拥有自测系统来帮助您检查显示器是否运行正常。

自我测试功能特点检查

- 1 关掉你的计算机和显示器。
- 2 从计算机背面拔下视频电缆。
- 3 打开显示器。

如果显示器工作正常，您将会看到如下图所示的方框。



如果显示器在正常运行时视频信号线被断开或损坏，则会显示此方框。

- 4 关掉你的显示器，重新接好视频电缆；然后打开你的计算机以及显示器。

如果经过前面的步骤后，你的显示器的屏幕依然是空白，那就检查你的视频控制器和计算机系统；你的显示器的功能是正常的。

警告信息

如果输入信号有问题，那么在屏幕上会出现一条信息，或者屏幕变成空白，尽管电源指示灯发光二极管还亮着。该信息可能表示显示器超出扫描范围了，或者你需要去检查信号电缆。



环境

- 显示器所处的地方和位置可能影响显示器的质量和其他功能特点。

- ▶ 如果有任何低音喇叭靠近显示器，那就拔下电源把低音喇叭放到另一间房间去。
在显示器周围3英尺（1米）范围内的所有电子设备，像收音机、电风扇、电钟和电话等都要搬走。

有用的提示

- ▶ 显示器把来自PC的视觉信号重新创造出来。因此，如果PC或者视频卡有了问题，就可能造成显示器变成空白，颜色很差，有噪音，不支持视频模式等等。在这种情况下，首先检查问题的来源，然后与维修中心或你的经销商联系。

- ▶ 判断显示器的工作情况

如果屏幕上没有图像，或者出现“非最佳模式”，“推荐模式：1280 x 1024 60 Hz”的信息，那就在显示器还通电的情况下，从计算机上断开电缆。

- ▶ 如果屏幕上出现信息，或者屏幕变白，这就意味着显示器是处在工作状态下。
在这种情况下，就要检查计算机的问题。





产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

■ 安全注意事项

■ 调节显示器

■ 介绍

■ 故障排除

■ 连接

■ 规格

■ 使用 Windows XPe

■ 信息

■ 软件使用

规格

规格 节电器 ROHS 当前计时模式

规格

总体的	
型号名称	SyncMaster 730XT
LCD面板	
尺寸	对角线17.0英寸 (43 cm)
显示面积	33.792 cm (水平) x 27.0336 cm (垂直)
点距	0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
显示颜色	
16.2 M 色 颜色	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
输入信号，终端的	
RGB 模拟	
0.7 V _{p-p} ± 5 %	
TTL 等级 (V 高 ≥ 2.0V, V 低 ≤ 0.8V)	
最大图像时钟	

140 MHz

功率消耗

AC 100 - 240V[~] (+/- 10 %), 50/60 Hz

信号电缆

15 针至 15 针 D-sub 线缆, 可分离

尺寸 (宽x高x深) / 重量

37.0 x 34.23 x 6.9 cm (不带支架)

37.0 x 40.43 x 20.0 cm (带支架) / 6.45 Kg

VESA 安装接口

100 mm x 100 mm

环境条件

工作 温度 : 10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F)
湿度 : 10 % ~ 80 %, 无凝缩(压缩, 浓缩)

储存 温度 : -20° C ~ 45° C (-4° F ~ 113° F)
湿度 : 5 % ~ 95 %, 无凝缩(压缩, 浓缩)

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工作条件以及最佳的显示器设置。在大多数情况下, 显示器的安装都会是自动进行的, 除非用户愿意选择另外的设置。

可接受点:

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板, 使用精确度超过1ppm(百万分之一)的先进半导体工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮, 或者稍暗或黑色。这并不是品质不良, 请您放心使用。

例如, 本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。

※ 设计和规格若有更改恕不另行通知。

▶ B 类设备 (供居住环境使用的通信设备)

▶ 本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令, 可用于包括普通住宅区的所有区域。

(B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。)

▶ 客户端

项目	规格
LAN	1 Gbps
USB	2.0 4 端口
Internet 浏览器	MS Internet Explorer
图片	JPEG, BMP

视频

MPEG1, WMV
(不超过 720p)

服务器要求

	连接客户端数量	CPU	RAM	Ethernet	和操作系统
最小规格	仅可加载服务器程序	P3 400 MHz	64 Mbyte	100 Mbps	windows 2003 Server
推荐的规格	1	P4 1.0 GHz	256 Mbyte	100 Mbps	windows 2003 Server
	2~4	P4 2.4 GHz	512 Mbyte		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 Gbyte		
	8~10	P4 3.2 GHz	2 Gbyte		

※ 上述内容是一台具体服务器的测试结果。此信息可能会因服务器的不同而有所不同。对于某些产品，可能不支持该操作系统。购买产品时，请确保查看此产品是否支持该操作系统。

USB

本地设备（USB）连接速度

启动显示器时，将会出现 3~4 秒钟的空白画面，然后才会出现 MagicNet 画面。

如果在显示器启动的过程中将其关闭，则可能损坏该产品。

本地设备（USB）兼容性

HID（人机接口设备）：键盘、鼠标

MSC（大容量存储设备类别），使用 SCSI（小型计算机系统界面）命令集的设备，FAT（文件分配表）系统

例外情况

某些制造商误称其设备兼容 USB 标准。
我们的产品具有例外情况处理程序。
不过，某些设备可能无法正常工作。
某些制造商误称设备兼容 SCSI。
此类设备可能无法正常工作。
建议在购买 USB 设备之前测试并确认其兼容性。

规格 节电器 ROHS 当前计时模式

节电器

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做节电器。当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。按“功能”键上的“电源”键，显示器将自动返回到正常运行状态。为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时候就把它关掉。这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPM 兼容的视频卡来工作的。使用安装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。

状态	正常工作	节电模式	电源关闭 (电源按钮)EPA/ENERGY 2000
----	------	------	----------------------------------

电源指示灯	绿色	黑色	黑色
功率消耗	小于 70 W	小于 4.7 W	小于 2.7 W



与具有 VESA DPM 功能的计算机配合使用时，本显示器与 EPA ENERGY STAR® 及 ENERGY2000 兼容。

作为ENERGY STAR®的合作伙伴，SAMSUNG 电子有限公司确定本产品符合 ENERGY STAR®的能效准则。

本产品符合针对集成计算机的 ENERGY STAR 要求。

规格

节电器

ROHS

当前计时模式

ROHS

LCD

环境保护期限适用条件						
环境温度: 0~40度						
环境湿度: 10%~80%						

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代
正不懈地努力着。

CDT

环境保护期限适用条件						
环境温度: 0~40度						
环境湿度: 10%~80%						

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
显像管	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代 正不懈地努力着。

1. 我们承诺:
- 接收消费者寄回或送回的报废产品。

具体地址请拨打: 800-810-5858进行咨询。

注: 消费者承担邮寄, 快递等相关费用。
2. 本产品已经取得中国环境标志认证。
- 环境标志表示本产品与同类产品相比, 具有低毒少害, 节约资源等环境优势, 对保护人体健康及生态环境更有益。

- 您可以登陆www.sepa.gov.cn查询中国环境标志相关信息。

规格

节电器

ROHS

当前计时模式

▶ 当前计时模式

- ❶ 如果从计算机传递过来的信号和下面的当前计时模式一样, 那么屏幕就会自动地调整。然而, 如果信号是不同的, 那么屏幕就可能会变成空白, 而电源发光二极管是亮着的。 参照视频卡的手册并按如下步骤调整屏幕。

▶ 当前计时模式

显示模式

水平频率

垂直频率

图像时钟

同步极性

	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

水平频率



沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，水平周期的倒数叫做水平频率。 单位： kHz

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可能向用户显示出一个画面来。 这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做刷新率。 单位： Hz





产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改。恕不另行通知。

↑ TOP

↑ MAIN

↑

■ 安全注意事项

■ 调节显示器

■ 介绍

■ 故障排除

■ 连接

■ 规格

■ 使用 Windows XPe

■ 信息

■ 软件使用

○ 信息

三星全球服务网 术语 使显示更清晰 权限

▶ 三星全球服务网

※ 如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

North America

U. S. A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU (72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U. K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	

UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010- 6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG: 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U. A. E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

三星全球服务网

术语

使显示更清晰

权限

▶ 术语

▶ 点距

- 显示器上的图像是由红、绿、蓝三种光点组成的。这些点越靠近，分辨率就越高。相同颜色的两点之间的距离叫做“点距”。单位：mm

▶ 垂直频率

- 屏幕必须在每秒钟内被重复绘制多次才能给用户创造并显示出一个图像。每秒钟的这种重复频率就叫做垂直频率或者刷新率。单位：Hz

例子：如果同一个光束每秒重复60次，则可将它视为60 Hz。

▶ 水平频率

- 沿水平方向扫描一条连接从屏幕的右边缘到左边缘的线所用的时间叫做水平周期。水平周期的倒数叫做水平频率。单位：kHz

▶ 隔行扫描和非隔行扫描法

- 从顶部到底部依次显示屏幕的水平线的方法叫做非隔行扫描法，而先后给出奇数线和偶数线的方法则叫做隔行扫描法。大多数的显示器用非隔行扫描法以保证图像清楚。隔行扫描法与电视机里用的那种一样。

▶ 即插即用

- 这是一种为用户提供最佳质量的屏幕的功能，它允许计算机和显示器自动地交换信息。这种显示器遵守即插即用功能的国际标准VESA DDC。

▶ 分辨率

- 用来组成屏幕图像的水平和垂直的点的数目叫做“分辨率”。这个数字表示了显示的精确度。高的分辨率对执行多重任务是有很好的，因为在屏幕上可以表示出更多的图像信息。

例子：如果分辨率是 1280 X 1024，这就是说屏幕是由1280个水平的点（水平分辨率）和1024 条垂直的线（垂直分辨率）所组成的。

三星全球服务网 术语 使显示更清晰 权限

▶ 使显示更清晰

- 按照下述的标准，在计算机的控制面板当中调整计算机的分辨率和刷新率，就可以享受到最好的画质。倘若液晶显示屏的画面没有达到最佳，您看到的画面质量可能不均匀。
 - ▶ 分辨率：1280 x 1024
 - ▶ 垂直刷新率(刷新率)：60 Hz
- 本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑色。这并不是品质不良，请您放心使用。
 - ▶ 例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 3,932,160。
- 当您清洁显示器的外部时，请用柔软的织物蘸取少量推荐的清洁剂，把它擦亮。不能让液晶屏部位受力，但是以外的地方可以轻柔的擦净。如果过分用力，有可能在上面形成划痕。
- 如果您对画面的质量不满意的话，您可以按下窗口终止按钮，使用显示屏上的“自动调整功能”，使图片达到更好的质量。如果自动调整后仍有噪音，请使用细调/粗调功能。
- 如果观看某个固定图像的时间过长，则可能会出现画面残留或模糊不清。如果需要从显示器离开过长一段时间，则请改用节电模式，或者将屏幕保护程序设为一个移动图像。

三星全球服务网 术语 使显示更清晰 权限

▶ 权限

▶ 这本资料里的信息可能未经通知而改变。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

- 严禁在没有得到三星电子有限公司书面批准的情况下擅自采用任何手段复制。

三星电子公司对本资料中所包含的错误不负责任，对于提供，执行或使用本资料相关而引起的意外的或后果性的破坏也概不负责。

Samsung 都是三星电子有限公司的注册商标；Microsoft, Windows和 Windows NT 都是微软公司的注册商标；VESA, DPM 和 DDC 都是视频电子标准协会的注册商标；ENERGY STAR®的名字和标记都是美国环境保护机构（EPA）的注册商标。三星公司作为 ENERGY STAR®的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY STAR®指南以提高能源的效率 本资料中提到的所有其它的产品名字可能是相应的拥有它们的厂商的商标或注册商标。

CCC 合格声明

此产品根据GB4943-2001, GB9254-1998,
GB17625.1-2003, 标准获得CCC认证。